

ROOCHIE

WORLD CHAMPION RACING TEAM

1011 EVO2

Rapide

WORLD CHAMPION DESIGN AND DEVELOPMENT

1/10 SCALE COMPETITION R/C CAR KIT

INSTRUCTION MANUAL

1

CHASSIS PREPARATION

シャーシの準備

EVO2

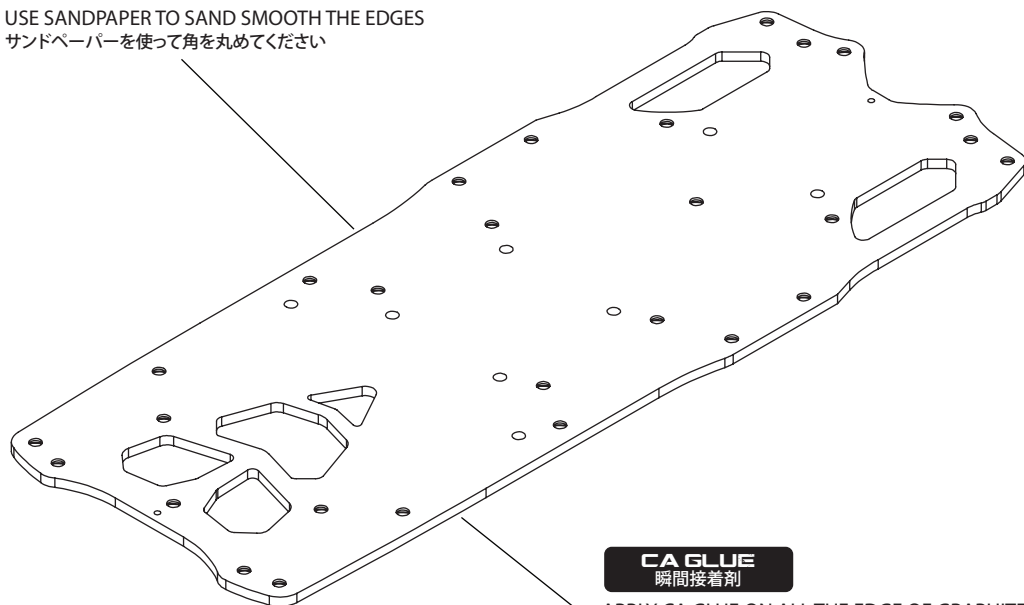
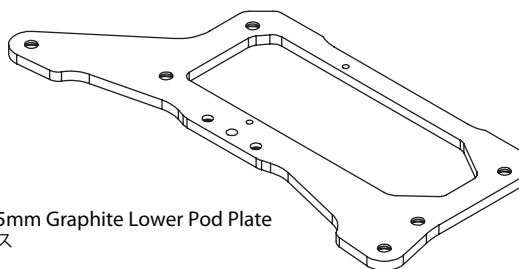
BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く

1

SEAL THE EDGES OF GRAPHITE PARTS FOR PROTECTION
グラファイトパーツ保護の為、切断面をシールします。SANDPAPER
サンドペーパーUSE SANDPAPER TO SAND SMOOTH THE EDGES
サンドペーパーを使って角を丸めてください

220219

Rapide P10W EVO2 2.5mm Graphite Main Chassis
グラファイトメインシャーシCA GLUE
瞬間接着剤APPLY CA GLUE ON ALL THE EDGE OF GRAPHITE PARTS
全てのグラファイトパーツの切断面に瞬間接着剤を流してください

220220

Rapide P10W EVO2 2.5mm Graphite Lower Pod Plate
グラファイトロアプレート

2

PIVOT POD LINKS AND PIVOT BRACE
ピボットサイドリンクとピボットブレース530010 x 4
M2x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M2 x 8mm310177 x 4
Aluminum 5mm Pivot Ball
アルミ5mmピボットボール

OPTION

#340156
Pod Link, Long, Hard
サイドリンク (ハード)NOTE DIRECTION
向きに注意

310177

530010

MOVE FREELY
軽く動くようにDON'T OVER TIGHTEN THE SCREWS
ビスの締め過ぎ注意ENSURE PIVOT BALLS FREE AND SMOOTH MOVEMENT
確実に遊びが無く軽く動くように調整してください。340156
Pod Link, Long
サイドリンク

X2

530010

310177

NOTE DIRECTION
向きに注意

2 REAR SUSPENSION

リアサスペンション



BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く



530006 x 4
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3×6mm



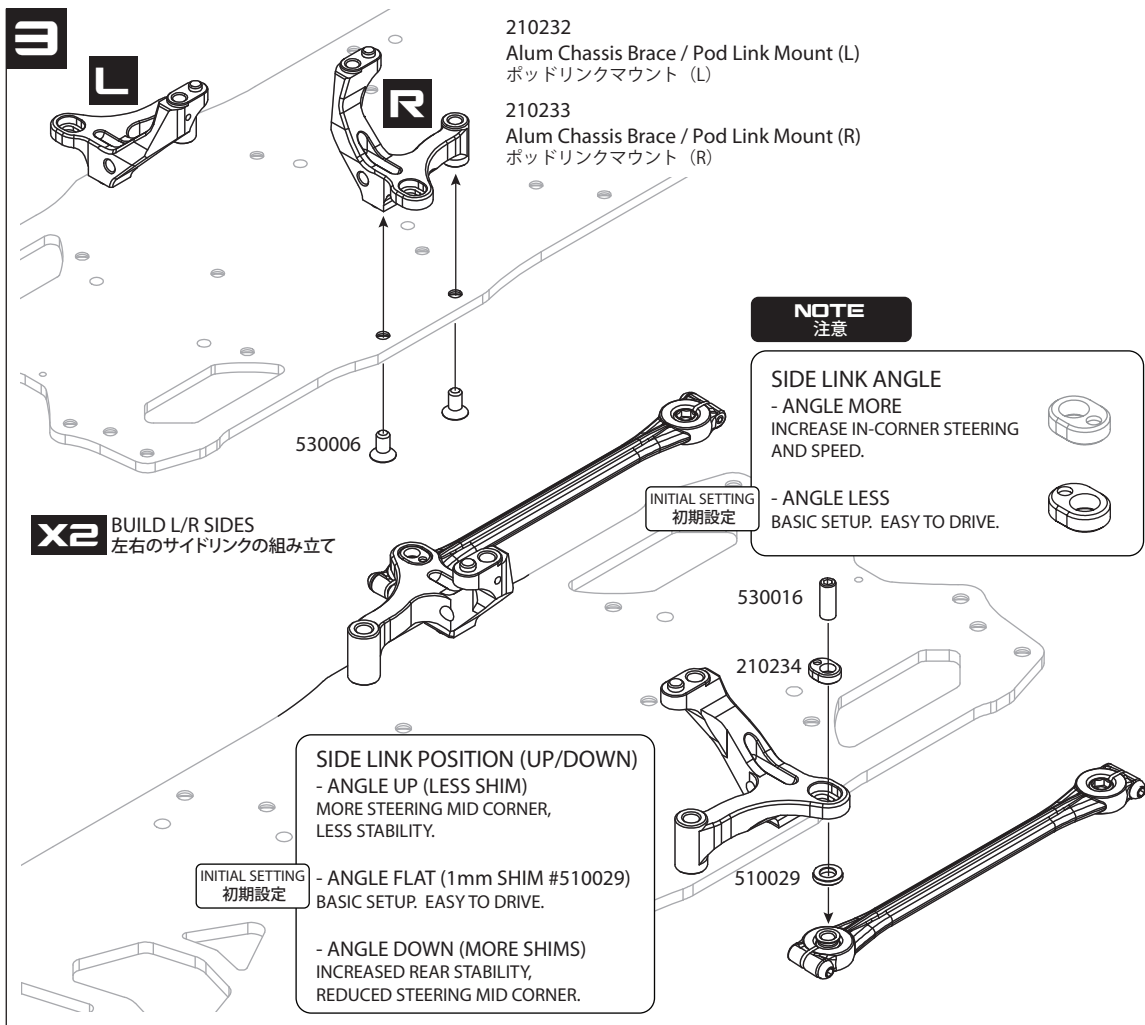
530016 x 2
M3x8mm Set Screw
イモネジ M3×8mm



210234 x 2
Side Link Angle Adjuster



510029 x 2
M3x5.5x1.0 Spacer
3 x 5.5 x 1.0mmスペーサー



310177 x 1
Aluminum 5mm Pivot Ball
アルミ5mmピボットボール



530016 x 1
M3x8mm Set Screw
イモネジ M3×8mm



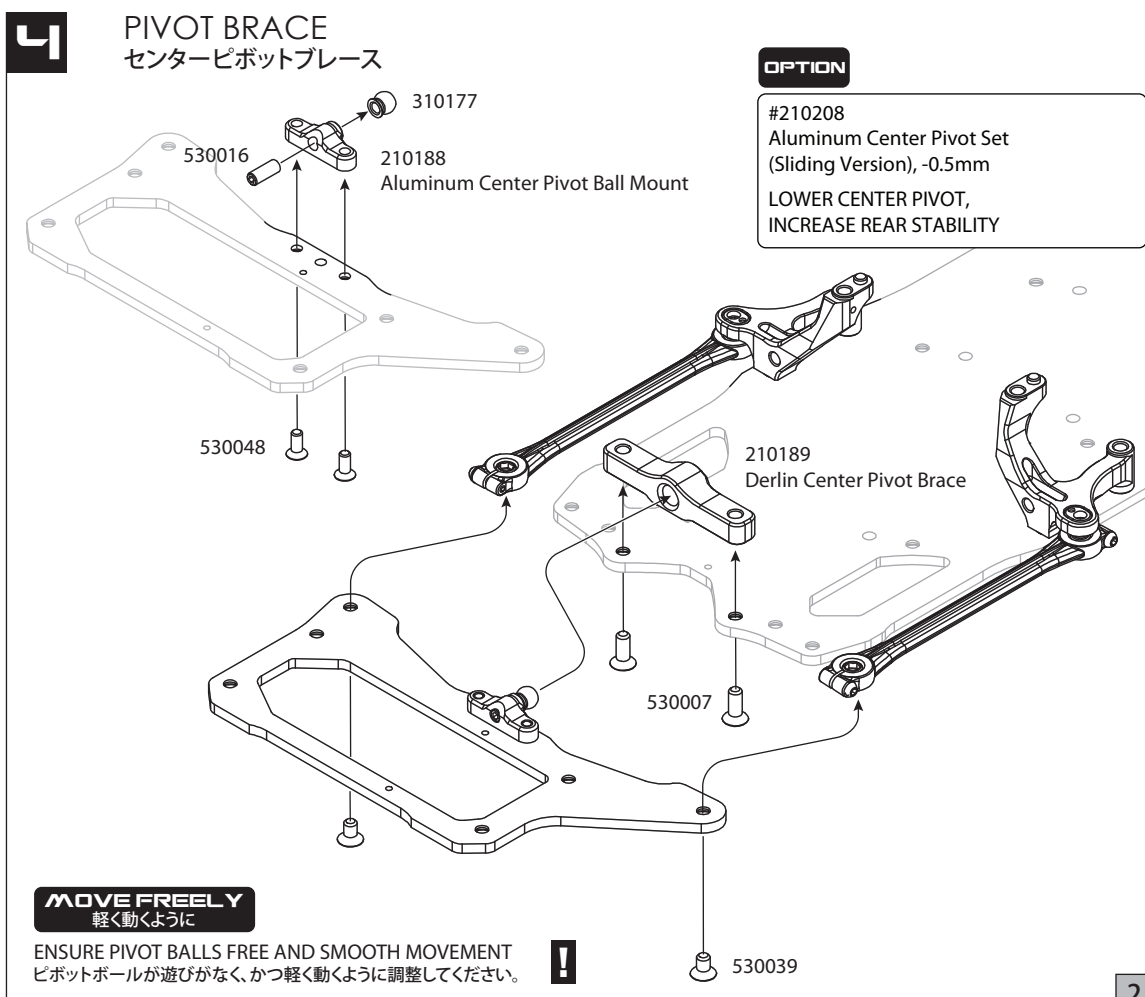
530048 x 2
M2.5x6mm Flathead Screw
皿ビス M2.5×6mm



530007 x 2
M3x8mm Flathead Screw
皿ビス M3×8mm



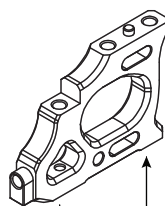
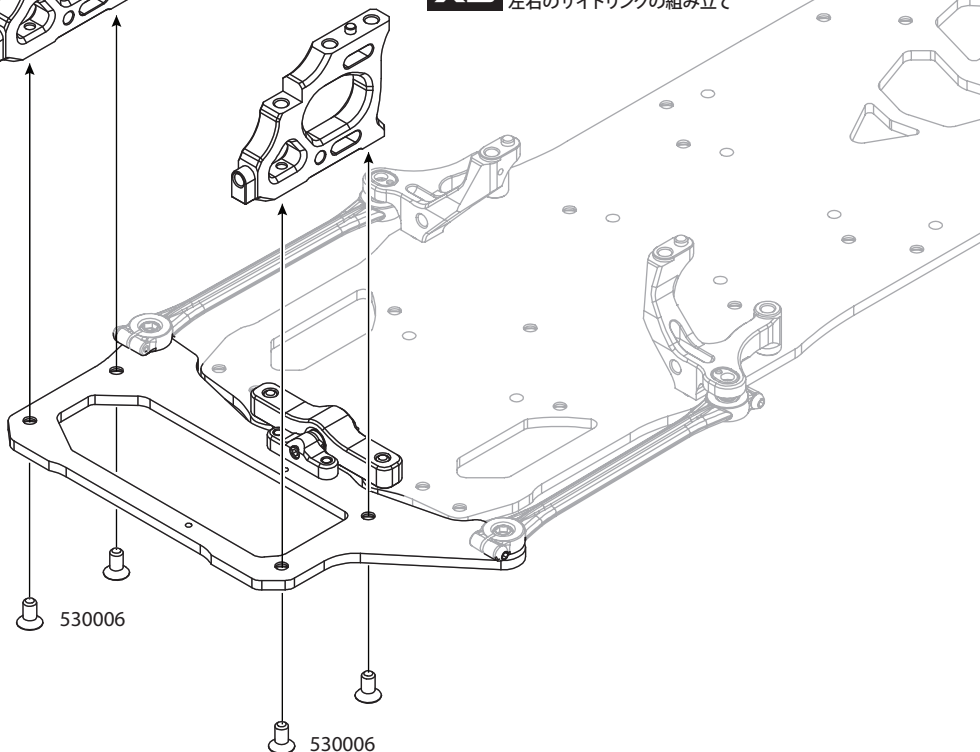
530039 x 2
M3x5mm Flathead Screw
皿ビス M3×5mm



BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く

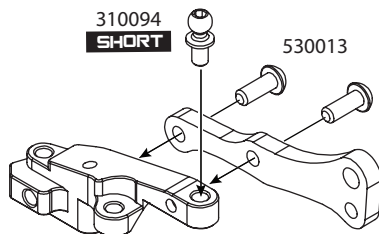
5

530006 x 4
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3×6mm210228
Aluminum Motor Mount / Rear Bulkhead
リアバルクヘッド**X2** BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て530013 x 4
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M3×8mm310094 x 2
Aluminum 4.3x10mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x10mm)530012 x 4
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3×6mm530006 x 4
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3×6mm

6

310094
SHORT

530013

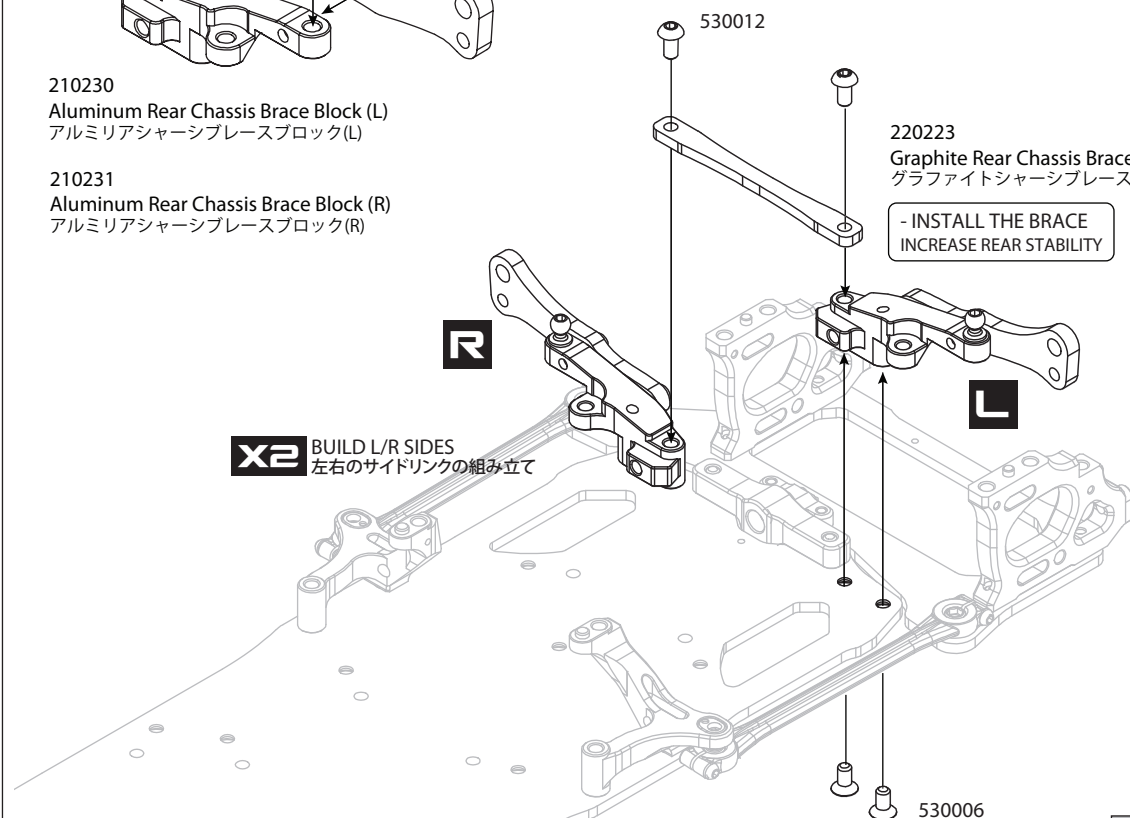
220225
Graphite Rear Body Post Mount
カーボンリヤショックタワー210230
Aluminum Rear Chassis Brace Block (L)
アルミリアシャーシブレースブロック(L)210231
Aluminum Rear Chassis Brace Block (R)
アルミリアシャーシブレースブロック(R)

530012

220223
Graphite Rear Chassis Brace
グラファイトシャーシブレース- INSTALL THE BRACE
INCREASE REAR STABILITY

R

L

X2 BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て

530006

2 REAR SUSPENSION

リアサスペンション



BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く

7

X2 BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます



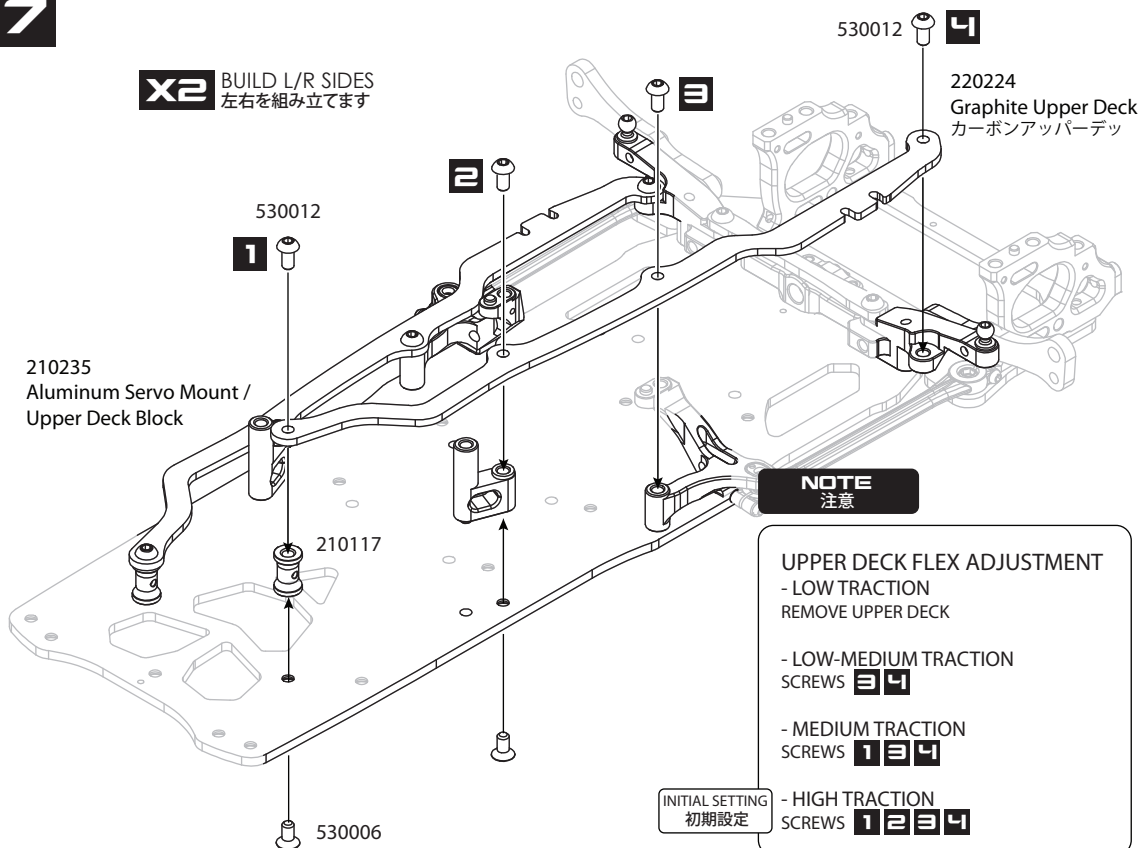
530012 x 8
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm



530006 x 4
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3 x 6mm



210117 x 2
Aluminum Standoff (10.8mm)
70-75ジュラルミンポスト (10.8mm)



8



530003 x 3
M3 Locknut
M3ナイロンナット



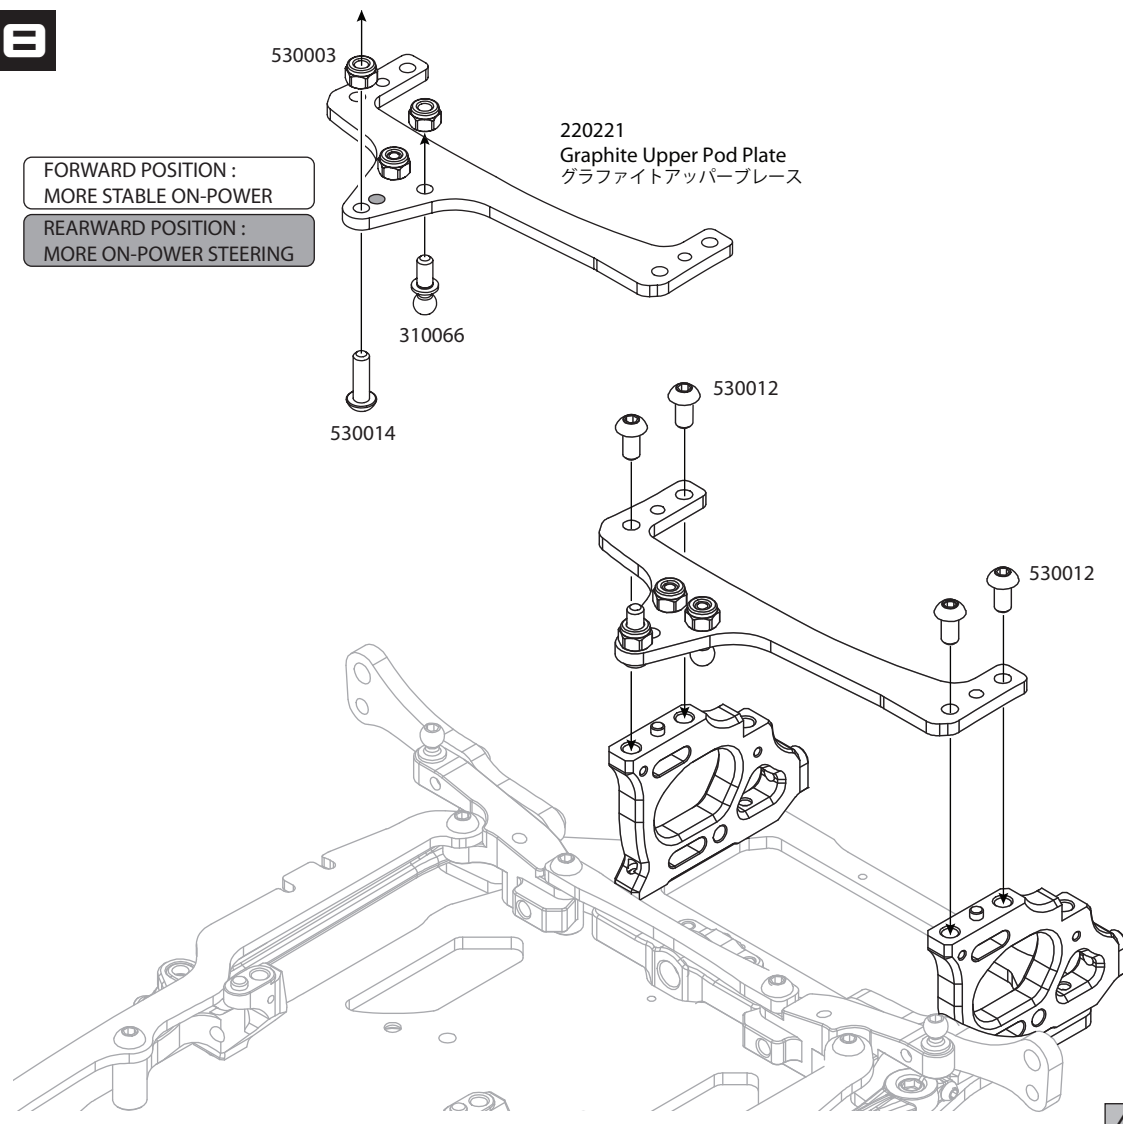
310066 x 2
Aluminum 4.3x11.8mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x11.8mm)



530014 x 1
M3x10mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 10mm



530012 x 4
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm



2 REAR SUSPENSION リアサスペンション

EVO2

BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く




340040 x 2
Micro Shock POM Piston (2 Holes)
2個ピストン



340008 x 2
Micro Shock Shaft
リアセンターショックシャフト



530018 x 4
M1.5 E-Clip
1.5 Eリング



310103 x 2
Aluminum Micro Shock Body
リアセンターショックシリンダー



340010 x 2
M2x6x1 O-ring
Oリング (M2x6x1mm)



340008 x 2
Micro Shock Bottom O-ring Guard
リアセンターショックボトムOリングガード



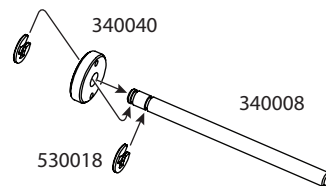
340009 x 2
Shock Body Oil Sealer Cap
シリコンダイヤフラム



340084 x 4
4.3x9mm Plastic Ball Cup, Short
ロッドエンド (ショートタイプ)

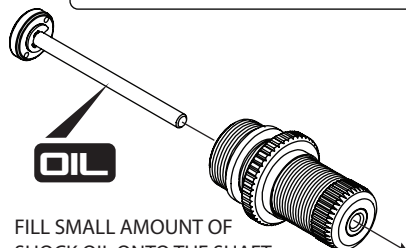
9

MICRO SHOCK PARTS リアセンターショックパーツ



OPTION

#330108
Micro Shock Shaft, Titanium Coated
マイクロショックシャフト (チタンコート)




FILL SMALL AMOUNT OF
SHOCK OIL ONTO THE SHAFT.
少量のダンパーオイルを
シャフトに塗ってください。

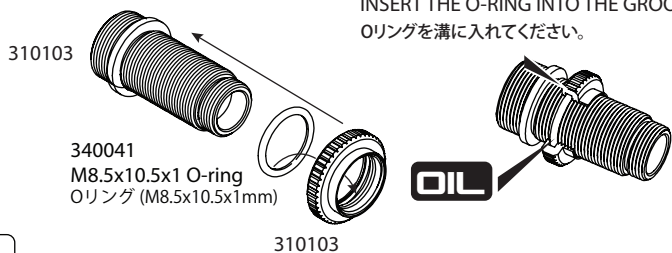
800 CST
SHOCK OIL
(NOT INCLUDED 別売)

EXTEND THE SHOCK
SHAFT COMPLETELY.
FILL THE SHOCK OIL
INTO SHOCK BODY.

ショックシャフトを
全て伸ばしてから
ダンパーオイルをシリンダー
一杯になるまで入れてください。



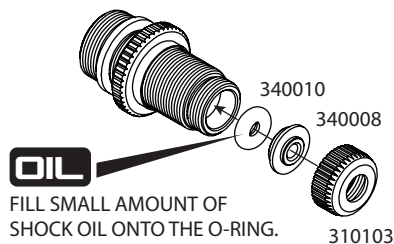
x2 BUILD L/R SIDES
ロールダンパーの取り付け



INSERT THE O-RING INTO THE GROOVE.
Oリングを溝に入れてください。

340041
M8.5x10.5x1 O-ring
Oリング (M8.5x10.5x1mm)

OIL




FILL SMALL AMOUNT OF
SHOCK OIL ONTO THE O-RING.
少量のダンパーオイルを
Oリングに塗ってください。

APPROX. 3mm

MOVE THE SHAFT UP
AND DOWN SLOWLY
TO REMOVE ALL AIR
BUBBLES.

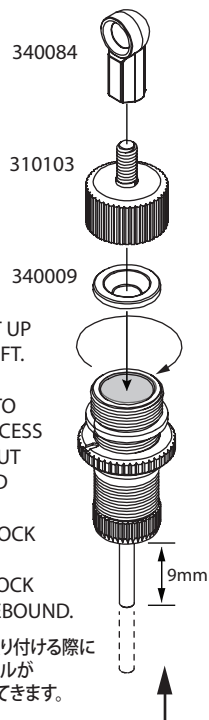
ショックシャフトを
ゆっくり上下に動かし
ダンパーオイル内の
気泡を抜いてください。



PUSH THE SHAFT UP
APPROX 9mm LEFT.
INSTALLING OIL
SEALER CAP ONTO
SHOCK BODY, EXCESS
OIL WILL LEAK OUT
FROM THE FILLED
SHOCK BODY.
TIGHTEN THE SHOCK
CAP.

CHECK BOTH SHOCK
SHAFTS SAME REBOUND.

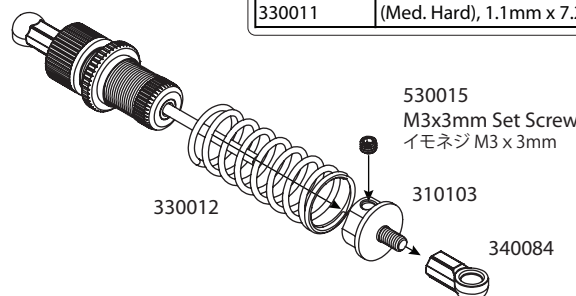
ショックキャップを取り付ける際に
余分なダンパーオイルが
シリンダーから溢れてきます。



10

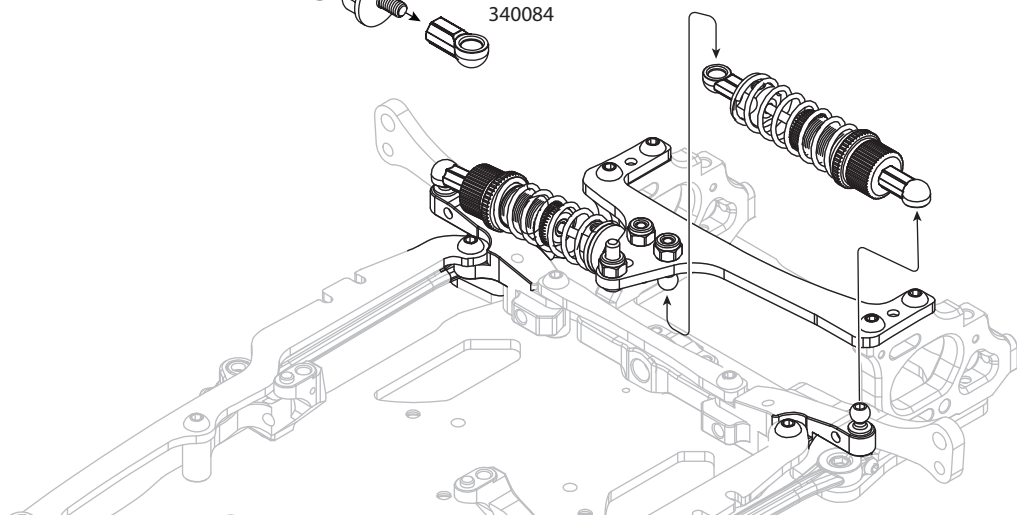
Part No.	Center Damper Spings センターショック スプリング	
330012	(Medium), 1.1mm x 8.25coils	ミディアム
330011	(Med. Hard), 1.1mm x 7.25coils	ミディアム ハード

KIT
OPTION



530015
M3x3mm Set Screw
イモネジ M3 x 3mm

x2 BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て



2 REAR SUSPENSION

リアサスペンション

EVO2

BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く

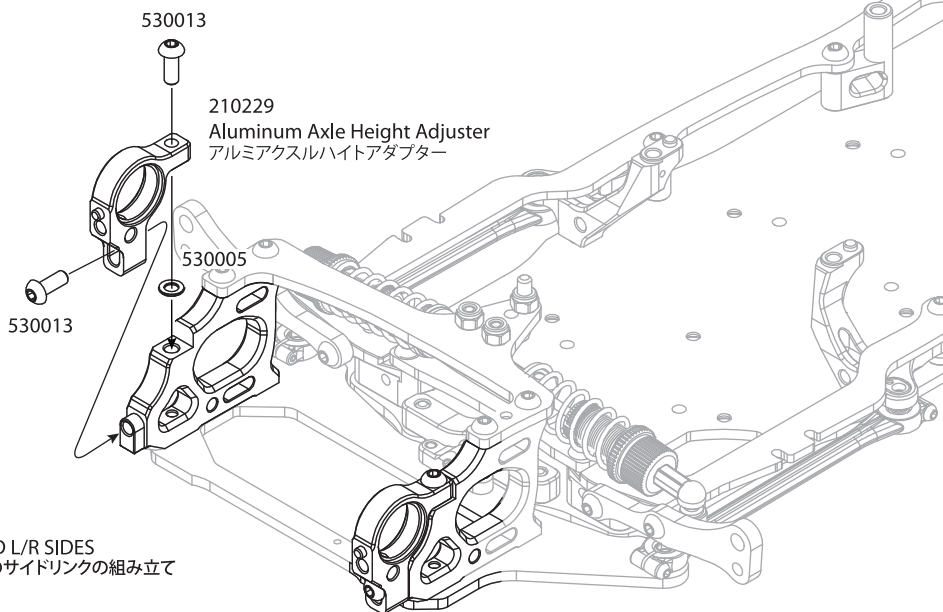
11



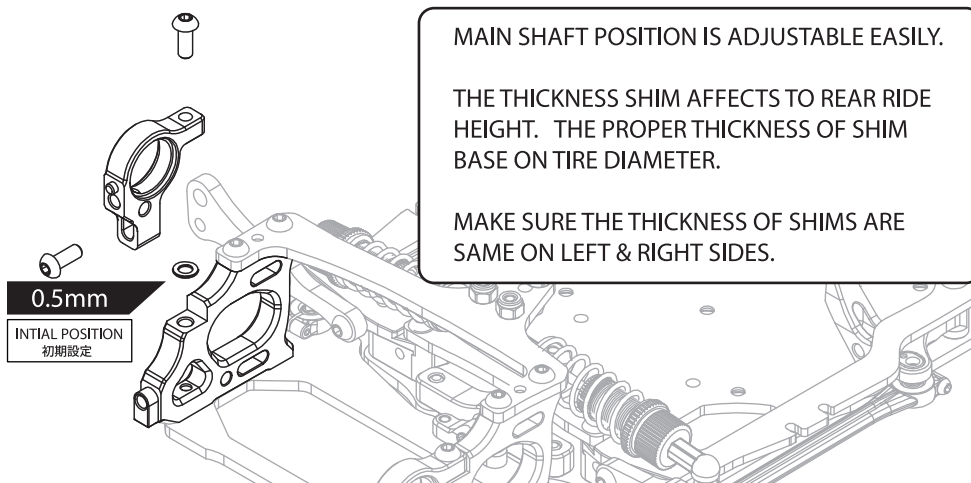
530013 x 4
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 8mm



530005 x 2
M3x5x0.5 Spacer
3 x 5 x 0.5mm スペース



X2 BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て

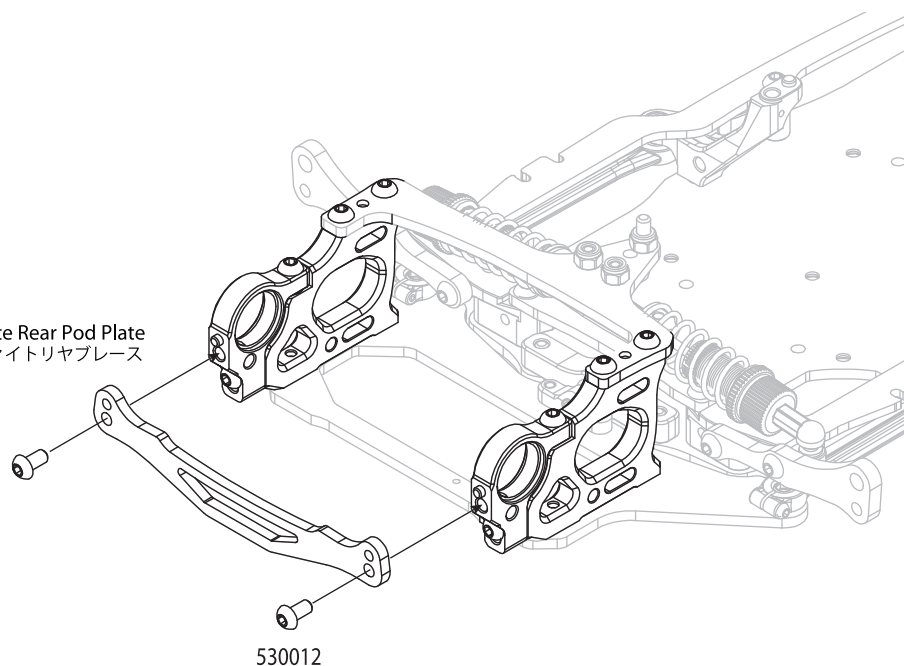


12





530012 x 2
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm


220222
Graphite Rear Pod Plate
グラファイトリヤブレース



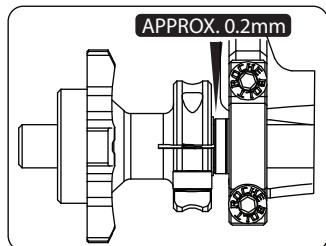
BAG 2

OPEN BAG 2
袋2を開く610012 x 2
Bearing, 1/2 x 1/4, Flanged
フランジ付ベアリング 1/2 x 1/4インチ410022 x 1
Axle Collar, 1mm / 2mm
アクスルカラー 1mm / 2mm530013 x 2
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンスビス M3 x 8mm610002 x 1
Bearing, 3/8 x 1/4, Flanged
フランジ付ベアリング 3/8 x 1/4インチ610004 x 16
1/8" Diff Balls
1/8インチデフボール610003 x 2
Bearing, 3/8 x 1/4
ベアリング 3/8 x 1/4インチ610007 x 1
5x11x4.5mm Thrust Bearing
5x11x4.5mm スラストベアリング410013 x 1
Aluminum Thrust Washer
スラストコーン430012 x 2
5mm Belleville Washer
5mmスプリングワッシャー530063 x 1
M4 Locknut, Flanged (Steel)
4mmロックナット

13

410031-K
Alum Wheel Hub, Left, Black
アルミホイールハブ (L)410022
1mm

530013

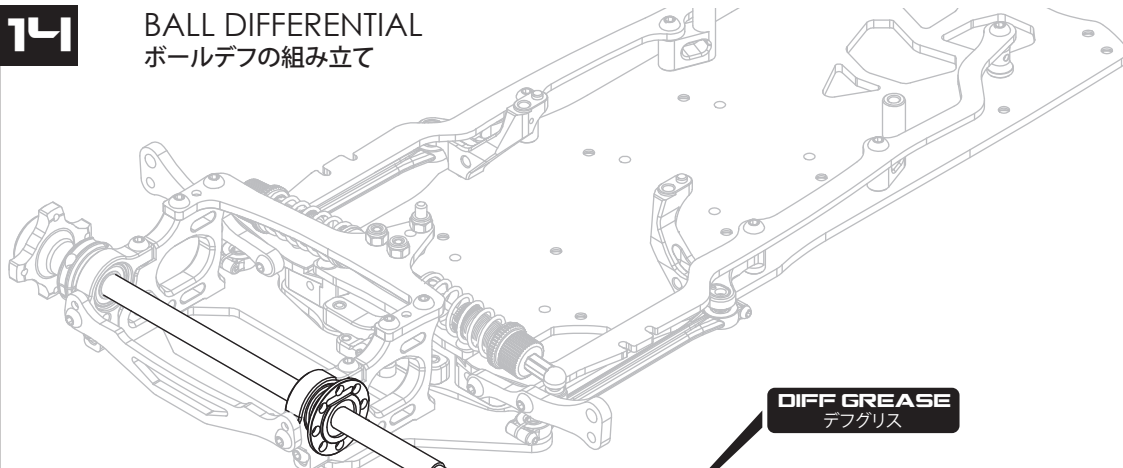
NOTE
注意

THE AXLE MUST HAVE A SMALL AMOUNT OF SIDE PLAY.
アルミホイールハブ (L)を取り付ける際には横方向に若干の遊び (0.2mm程度)を作ってください。
ENSURE THE SHAFT IS ROTATE FREELY.
リアアクスルが軽く回るのを確認してください。 !

OPTION

#430045
Differential Lightweight Steel
Rear Axle
軽量加工鉄製リヤブレース410023-K
Differential Carbon Rear Axle Set, Black
グラファイトリアアクスル

14

BALL DIFFERENTIAL
ボールデフの組み立てDIFF GREASE
デフグリスNOTE ORIENTATION
Dカットの位置を合わせてください430008
D-Drive Ring
デフリング

610002

64 Pitch Spur Gear
6 4 ピッチスパーギヤ

610004

410024-K
Aluminum Differential Hub, Black
アルミホイールハブ (R)

610003

610007

610003

410013

430012

530063

OPTION

#620005
1/8" Ceramic Diff Balls, 16 pcs
1/8 セラミックインチデフボール

ROCHE 64 Pitch Spur Gear, Black
#440033 TDD 64 Pitch 70T
#440034 TDD 64 Pitch 72T
#440035 DD 64 Pitch 76T
#440036 DD 64 Pitch 80T
#440037 DD 64 Pitch 84T
#440038 DD 64 Pitch 88T
#440039 DD 64 Pitch 90T
#440040 DD 64 Pitch 92T
#440041 DD 64 Pitch 96T

#510004
M4 Aluminum Locknut (Red)
4mmアルミロックナット (レッド)NOTE
注意MOVE FREELY
軽く動くように !

THE M4 NUT IS ADJUST THE TENSION OF REAR DIFFERENTIAL.
ナットでボールデフの利き具合を調整します。

TIGHTEN THE NUT GENTLY UNTIL THE DIFFERENTIAL DOESN'T SLIP UNDER POWER,
BUT THE DIFF BALLS AND DRIVE RING MAY DAMAGE IF OVER TIGHTEN THE NUT.
確認しながらボールデフが滑らなくなる所までナットを閉めこんでください。
ナットを締めすぎると部品が壊れる可能性があるので注意してください。


Thrust Bearing
スラストベアリング

5.2mm

5.0mm

Belleville Washer
スプリングワッシャー

BAG 3

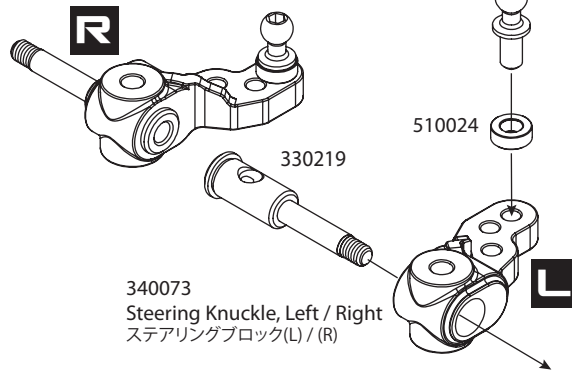
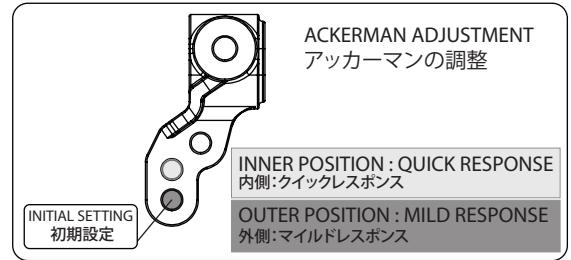
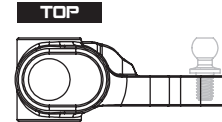
Open Bag 3
袋3を開く330219 x 2
Front Axle (Spring Steel)
フロントアクスル510024 x 1
Aluminum Spacer 3x5.5x2mm, Red
3 x 5.5 x 2mmスペーサー310066 x 2
Aluminum 4.3x11.8mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x11.8mm)330018 x 2
M3x15 Turnbuckle (Spring Steel)
ターンバックル 15mm

OPTION

#350042
Titanium M3x15mm Turnbuckle
ターンバックル M3x15mm (チタン)310077 x 2
6mm Pivot Ball, Front Suspension
アルミピットボール310077 x 2
6mm Short Pivot Ball, Front Suspension
アルミピットボール (ショート)530052 x 4
M2.5x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M2.5 x 6mm530013 x 4
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 8mm

15

x2

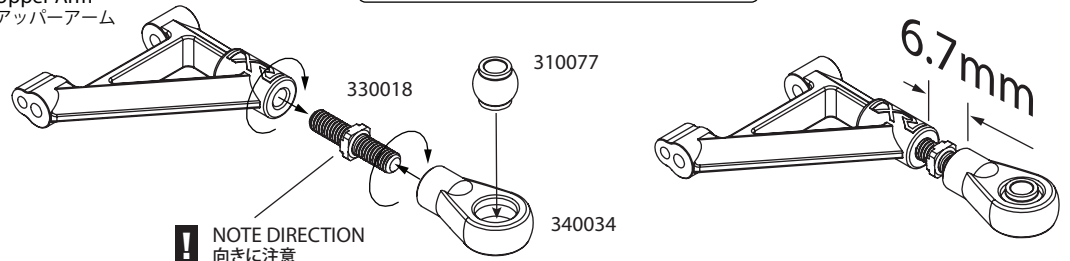
BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます340073
Steering Knuckle, Left / Right
ステアリングブロック(L) / (R)ACKERMAN ADJUSTMENT
アッカーマンの調整INNER POSITION : QUICK RESPONSE
内側:クイックレスポンスOUTER POSITION : MILD RESPONSE
外側:マイルドレスポンスINITIAL SETTING
初期設定NOTE DIRECTION
向きに注意

16

x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます

OPTION

#340055
Upper Arm / Front Upper Arm Eyelet, Hard
アッパーアーム/アイレット (ハード)340034
Upper Arm
アッパーアームNOTE DIRECTION
向きに注意

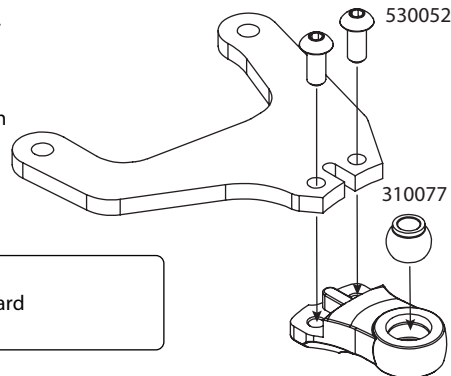
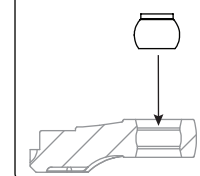
6.7mm

17

x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます320216
Graphite Lower Arm
カーボンロアアーム

OPTION

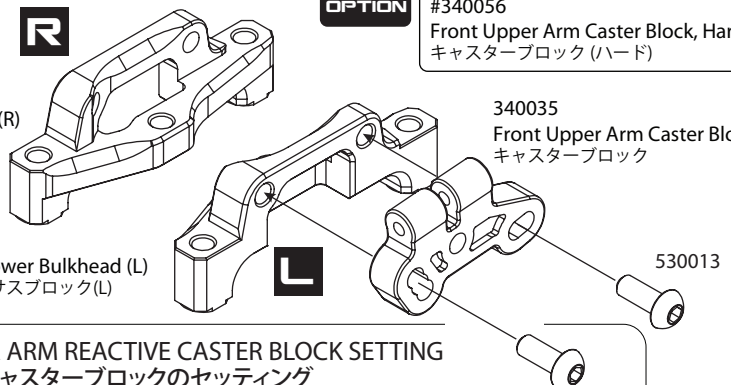

#340187
Front Lower Arm Pivot, Hard
ロアアームピット (ハード)NOTE DIRECTION
向きに注意340178
Front Lower Arm Pivot
ロアアームピット

18


x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます

OPTION

#340056
Front Upper Arm Caster Block, Hard
キャストブロック (ハード)310218
Aluminum Front lower Bulkhead (R)
アルミフロントロアサスブロック(R)310217
Aluminum Front lower Bulkhead (L)
アルミフロントロアサスブロック(L)340035
Front Upper Arm Caster Block
キャストブロックUPPER ARM REACTIVE CASTER BLOCK SETTING
可変キャストブロックのセッティング5 DEGREE REACTIVE CASTER IS THE BASIC SETUP
標準セッティングは5°を使用してください。■ INCREASE ANGLE WILL GIVE MORE ENTRY STEERING, LESS MID-CORNER STEERING.
1 0°を使用しますとステアリングの初期反応は良くなりますが、後半曲がりにくくなります。■ LESS ANGLE WILL MAKE MORE CONSISTANT THROUGH THE CORNER.
0°を使用しますとより自然な曲がり方をします。INITIAL SETTING
初期設定

BAG 3

Open Bag 3
袋3を開く530012 x 4
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm530028 x 4
M3x7x0.5 Spacer
M3x7x0.5 スパースー330076 x 2
Kingpin
キングピン330164 x 2
Front Springs (Medium)
フロントスプリング (ミディアム)530017 x 4
M2.5 E-Clip
キングピン用Eリング530020 x 10
King Pin Shim, M3.2x0.4
キングピンシム (0.4mm)510024 x 2
Aluminum Spacer 3x5.5x2mm, Red
3 x 5.5 x 2mmスパースー330017 x 2
2mm Upper Hinge Pin
ヒンジピン310028 x 2
Aluminum Caster Spacer. 0.8mm
キャストースパースー (0.8mm)310028 x 2
Aluminum Caster Spacer. 1.2mm
キャストースパースー (1.2mm)530009 x 2
M2x4mm Roundhead Screw
ボタンヘッドビス M2 x 4mm

19

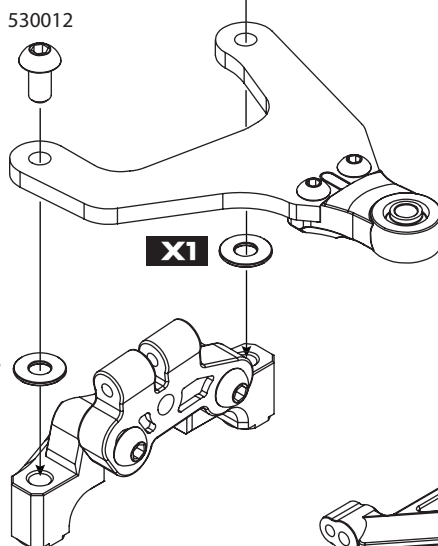
x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てますNOTE
注意

ROLL-CENTER

- NO SHIM
REDUCE INITIAL STEERING, MORE
SMOOTH CORNERING.- ADD SHIM
MORE INITIAL STEERING, QUICKER
CORNERING.

X1

INITIAL SETTING
初期設定

OPTION

#220201

Alum Height Adjust Spacer, 3x7x0.5mm
フロントサブロックスパーサー, 3x7x0.5mm

#220203

Alum Height Adjust Spacer, 3x7x1.0mm
フロントサブロックスパーサー, 3x7x1.0mm

20

x2

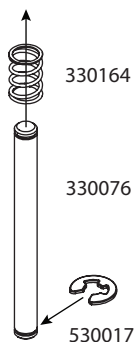
BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます

Part No.	Front Spring フロントスプリング	
330163	Soft (0.45mm x 4.5 coils)	ソフト
330164	Medium (0.5mm x 4.5 coils)	ミディアム
330015	Hard (0.55mm x 5.25coils)	ハード

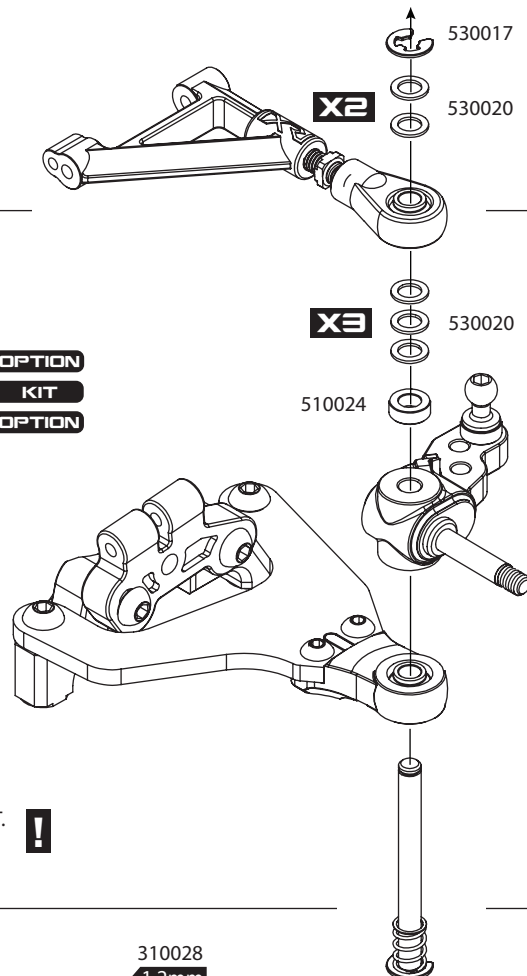
OPTION

KIT

OPTION

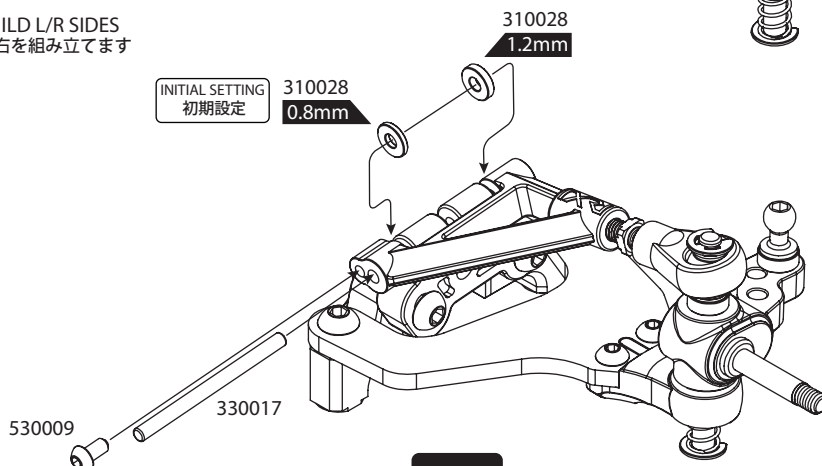


OPTION

#330220
Kingpin, Titanium Coated
チタンコートキングピンMOVE FREELY
軽く動くようにENSURE KINGPIN SMOOTH MOVEMENT.
キングピンが軽く動くか確認してください。

21

x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てますINITIAL SETTING
初期設定310028
0.8mm310028
1.2mmMOVE FREELY
軽く動くようにENSURE UPPER ARM SMOOTH MOVEMENT.
アッパーアームがスムーズに動くか確認してください。

OPTION

#330106

2mm Upper Hinge Pin, Titanium
チタンコートアッパーヒンジピン

BAG 3

Open Bag 3
袋3を開く530006 x 4
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3×6mm530028 x 4
M3x7x0.5 Spacer
M3x7x0.5 スペース

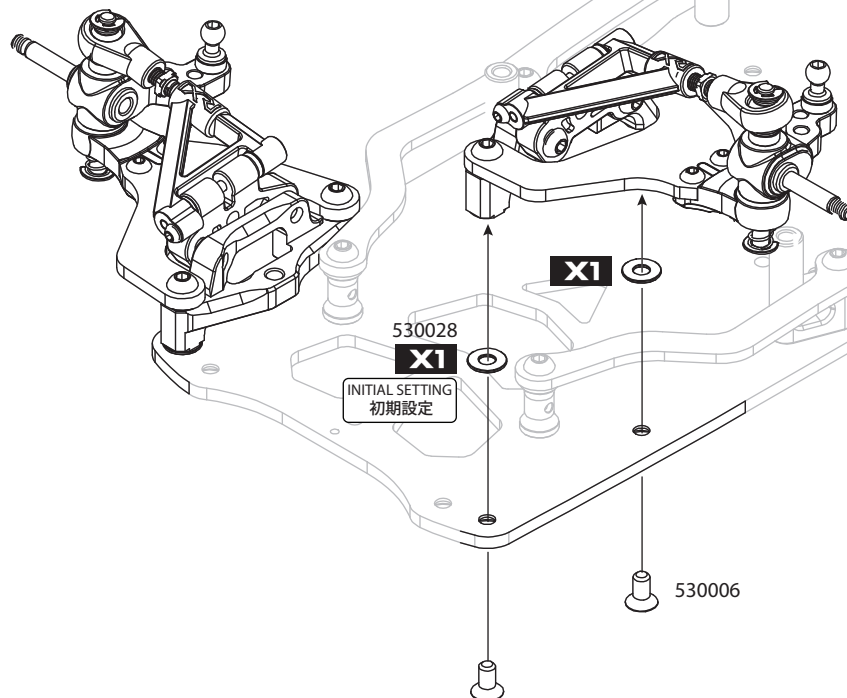
OPTION

Aluminum Height Adjust Spacer
フロントサスブロックスペーサー

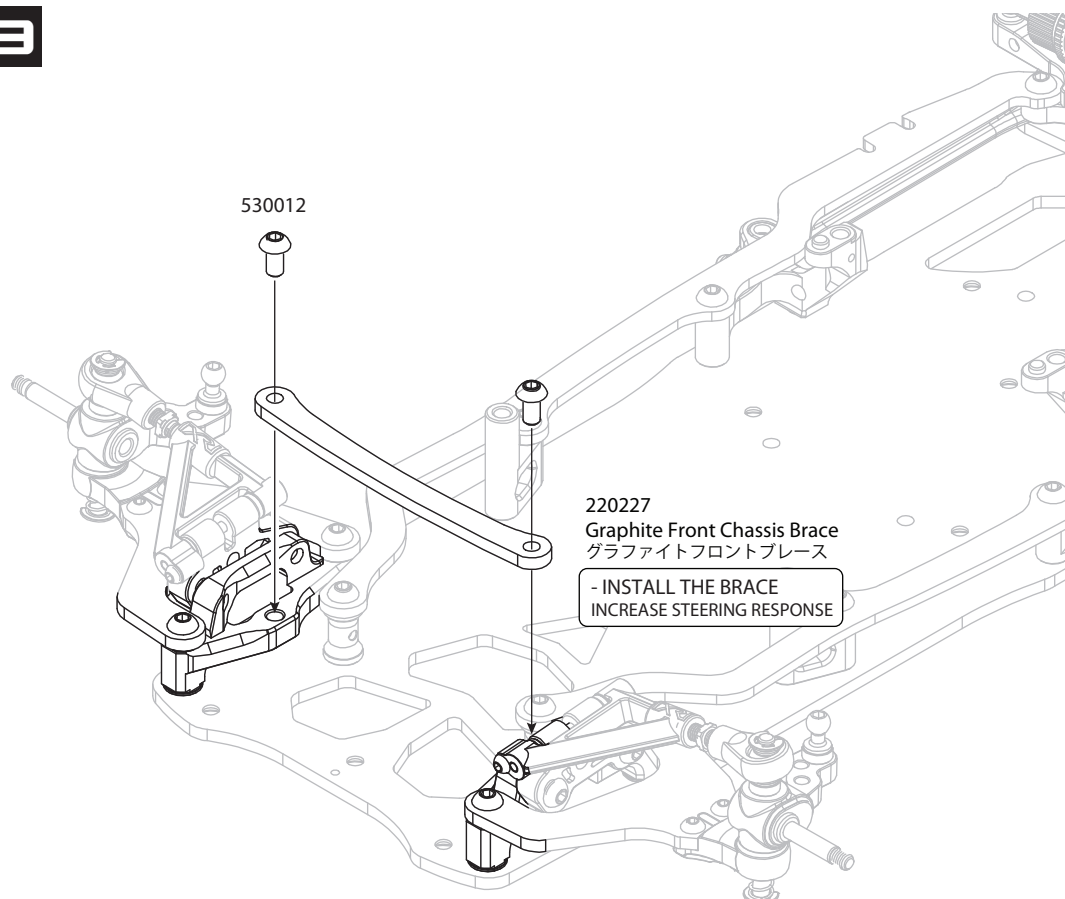
#310031	0.5mm
#310130	0.75mm
#310032	1.0mm
#310131	1.25mm
#310132	1.75mm
#310050	2.0mm

22

x2

BUILD L/R SIDES
左右を組み立てます

23

530012 x 2
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm

BAG 3

Open Bag 3
袋3を開く530012 x 4
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm530028 x 4
M3x7x0.5 Spacer
M3x7x0.5 スペーサー310094 x 2
Aluminum 4.3x10mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x10mm)

24

SERVO INSTALLATION

サーボの搭載方法

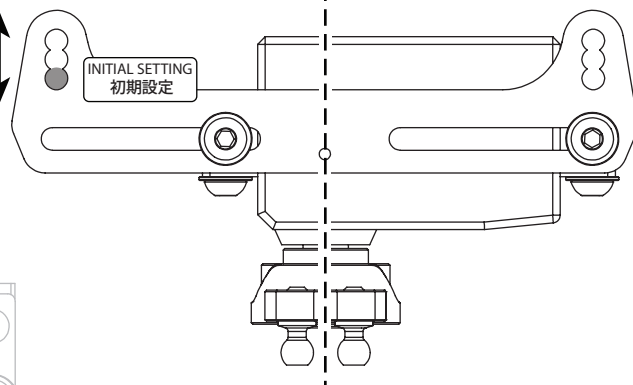
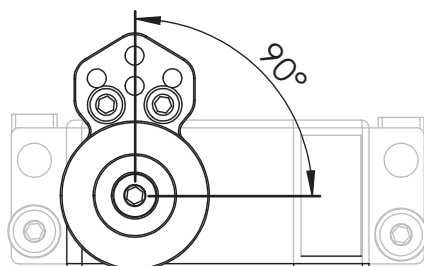
210210
Aluminum Servo Mount
アルミサーボマウント530028
530012ADJUSTABLE SERVO MOUNT POSITION.
CHANGEABLE POSITION OF SERVO FOR
BETTER LEFT/RIGHT WEIGHT BALANCE. **!****!** SERVO, SERVO SAVER AND
SCREW ARE NOT INCLUDED
サーボ、サーボセイバー及びサーボセイバー用
取り付けビスは付属していません。

310094

OPTION

#510030
Alum M3 Countersunk Washer, Red
M3皿ワッシャー (赤)220236
Graphite Servo Plate
グラファイトサーボマウント**!** THREE STEPS ADJUSTABLE SERVO MOUNT
FORWARD/BACKWARD POSITION.
CHANGEABLE POSITION OF SERVO FOR
ACKERMAN ADJUSTMENT.


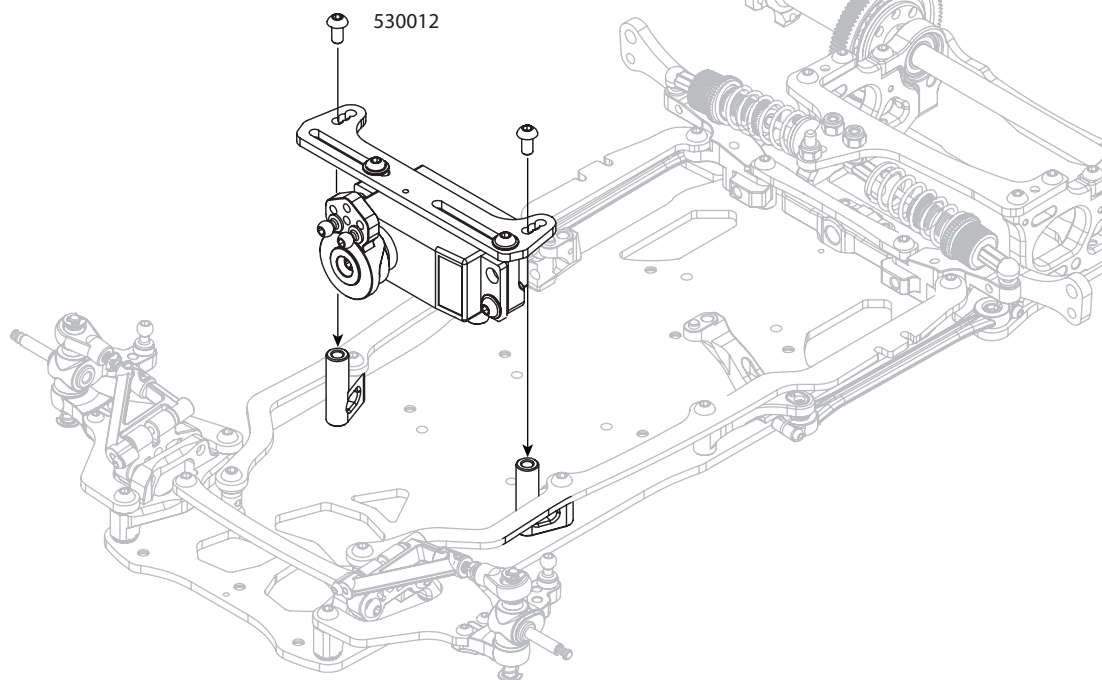
CENTER

INITIAL SETTING
初期設定

BAG 3

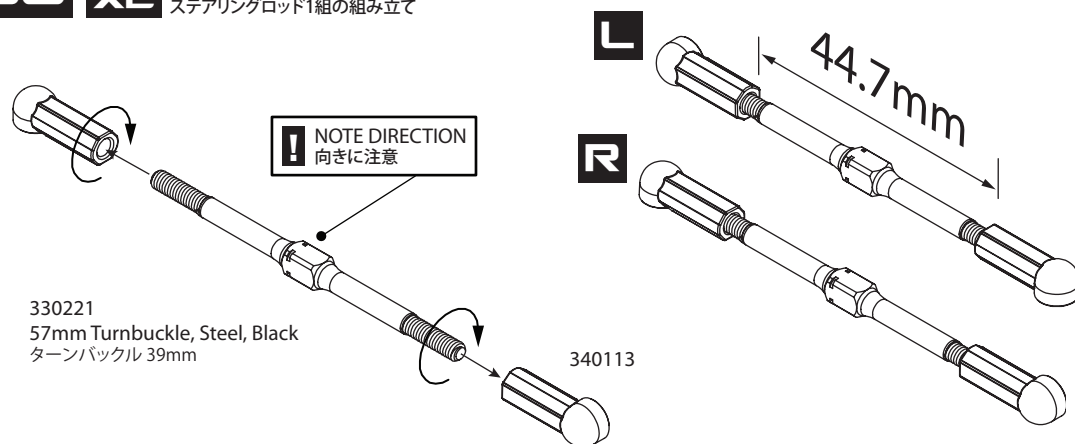
Open Bag 3
袋3を開く530012 x 2
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm

25

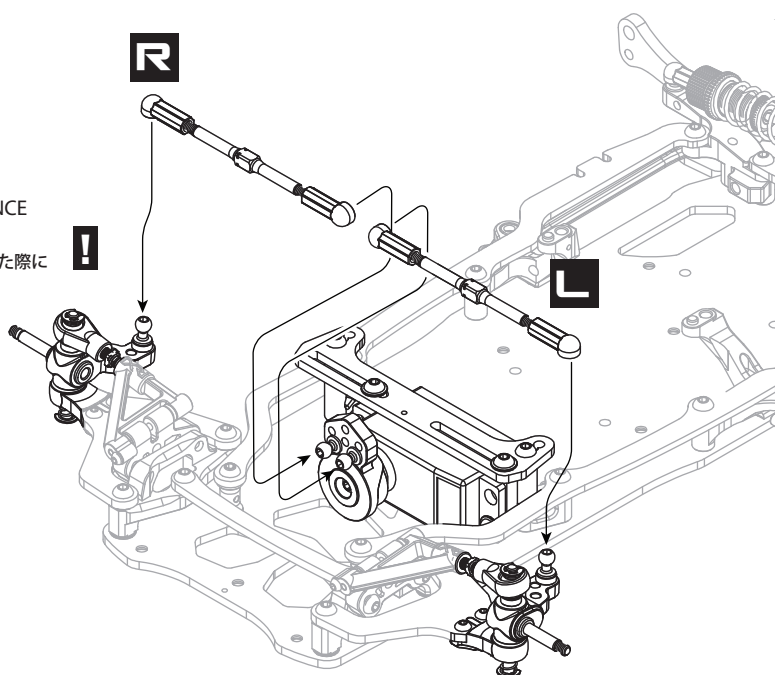
SERVO INSTALLATION
サーボの搭載方法340113 x 4
4.3x13mm Plastic Ball Cup
ロッドエンド (4.3x13mm)

26

x2

BUILD TWO TURNBUCKLES (L/R)
ステアリングロッド1組の組み立て330221
57mm Turnbuckle, Steel, Black
ターンバックル 39mm




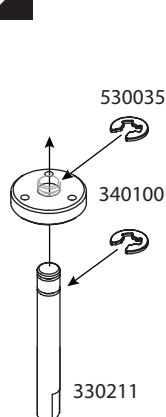
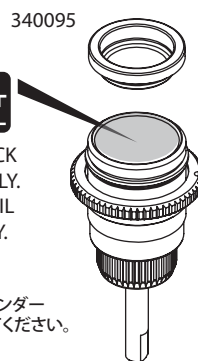
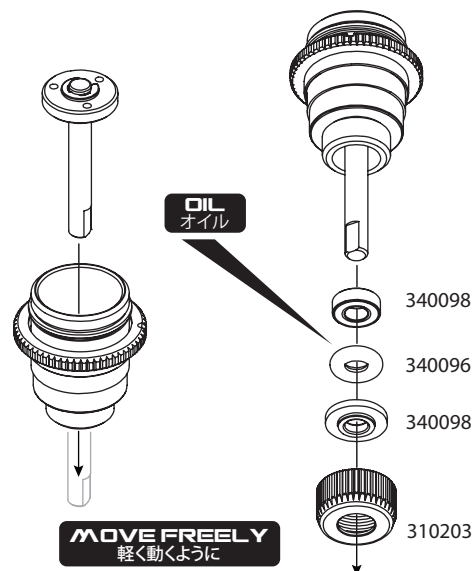
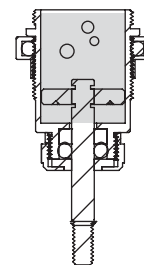
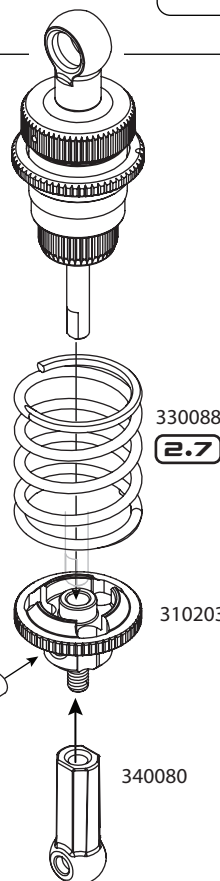
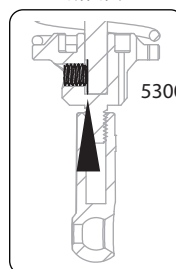
340113

MOVE FREELY
軽く動くようにENSURE BALL CUPS MOVE FREELY ONCE
SNAPPED ON TO THE BALLSTUD.ロッドエンドをロッドエンドボールに取り付けた際に
軽く動かか確認してください。

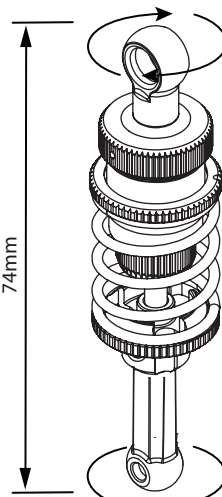
BAG 4

OPEN BAG 4
袋4を開く

27

530035 x 2
M2 E-Clip
M2 Eリング330211 x 1
DVS-V3 Shock Shaft (3x24mm)
ダンパーシャフト (3x24mm)340100 x 1
DVS-V2 Shock POM Piston (3 Holes)
3穴ダンパーピストン340212 x 1
13 x 1 O-ring
Oリング (M13x1mm)340098 x 1
DVS-V2 Shock O-ring Insert
Oリングスペーサー340098 x 1
DVS-V2 Shock Bottom O-ring Guard
リアセンターショックボトムOリングガード340096 x 1
Silicone Shock O-ring
ダンパー用シリコンOリング340095 x 1
DVS-V2 Oil Sealer Cap
ダンパー用ダイヤフラム340080 x 1
4.3x16mm Plastic Ball Cup
ロッドエンド (4.3X16mm)530015 x 1
M3x3mm Set Screw
イモネジ M3 x 3mm**!** O-RING INSERT INTO THE GROOVE
溝にOリングを入れてください**450 CST SHOCK OIL**EXTEND THE SHOCK
SHAFT COMPLETELY.
FILL THE SHOCK OIL
INTO SHOCK BODY.ショックシャフトを
全て伸ばしてから
ダンパーオイルをシリンダー
一杯になるまで入れてください。OIL
オイル**MOVE FREELY**
軽く動くようにMOVE THE SHAFT UP
AND DOWN SLOWLY
TO REMOVE ALL AIR
BUBBLES.ショックシャフトを
ゆっくり上下に動かし
ダンパーオイル内の
気泡を抜いてください。TIGHTEN THE CAP AND
CLEAN OFF ANY EXCESS
OIL ON SHOCK.キャップを締め、溢れてきた
オイルを除去しますCUTAWAY VIEW
断面図SHOCK LENGTH
ダンパー長

74mm

**DROOP ADJUSTMENT**
THE SHOCK LENGTH AFFECTS TO
THE REAR DROOP. TWIST THE
BALL END ON/OFF TO ADJUST
THE SHOCK LENGTH.**OPTION**#340086
DVS-V2 Shock POM Piston (4 Holes)
3穴ダンパーピストン#330210
DVS-V3 Shock Shaft (3x24mm),
Titanium Coated
ダンパーシャフト (3x24mm)
(チタンコート)

Part No.	20mm DVS-V2 Damper Spring	
330139	Shock Spring (2.5), SOFT	ダンパースプリング (2.5), ソフト
330087	Shock Spring (2.6), MED.SOFT	ダンパースプリング (2.6), ミディアム ソフト
330088	Shock Spring (2.7), MED	ダンパースプリング (2.7) ミディアム

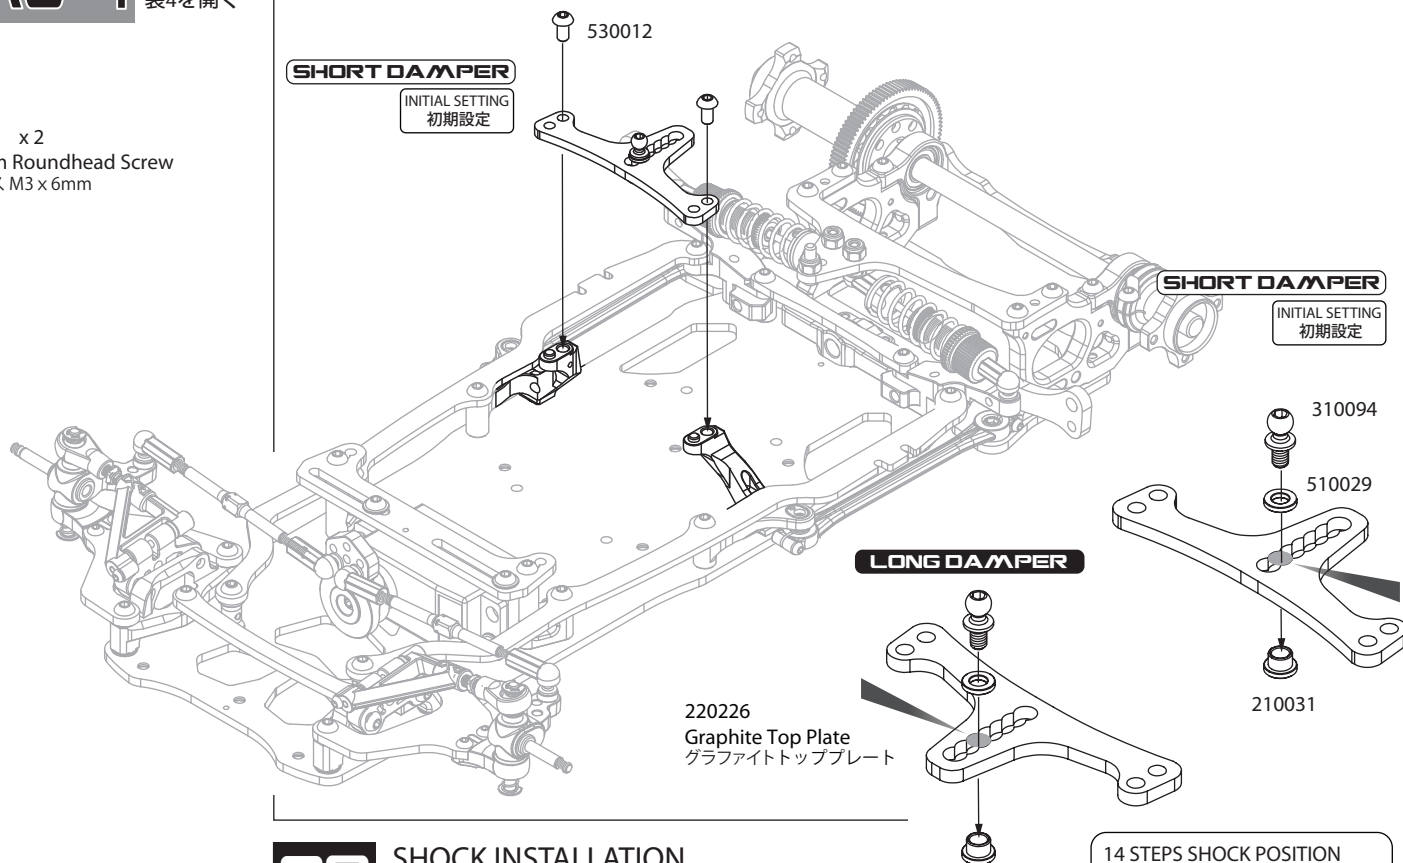
BAG 4

Open Bag 4
袋4を開く530012 x 2
M3x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 6mm

28

SHOCK MOUNT BRACE


ショックマウントブレース



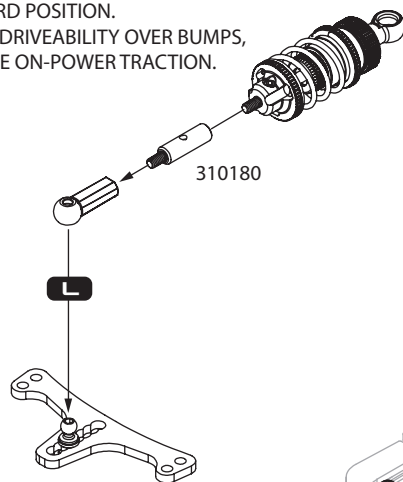
29

SHOCK INSTALLATION

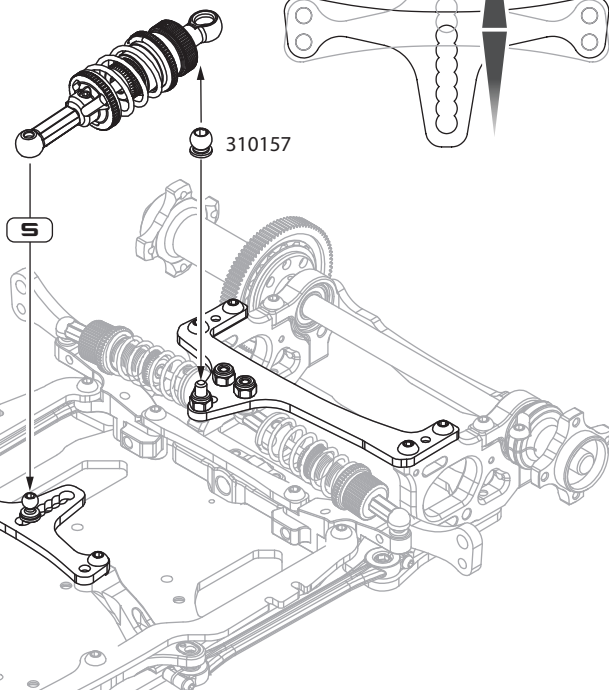
リアセンターショック取り付け方法

310094 x 1
Aluminum 4.3x10mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x10mm)510029 x 1
M3x5.5x1.0mm Spacer, Red
3 x 5.5 x 1.0mmスパーサー310157 x 1
Aluminum Shock Ball
70-75ダンパーボール210031 x 1
Aluminum Center Damper M3 Nut
アルミセンターショックナット (M3)

LONG DAMPER

SHOCK BUILT WITH EXTENSION POST
(#310180), FRONT MOUNT ON
FORWARD POSITION.
BETTER DRIVEABILITY OVER BUMPS,
IMPROVE ON-POWER TRACTION.

SHORT DAMPER

MORE STEERING RESPONSE.
QUICKER DIRECTION CHANGES

MOVE FREELY

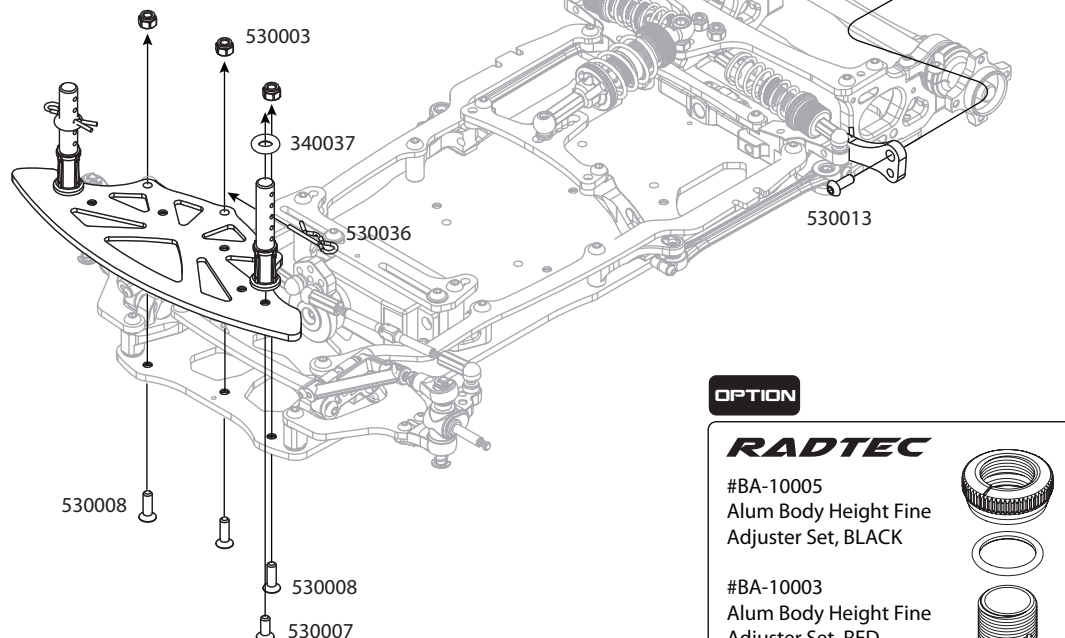
軽く動くように

ENSURE BALL CUPS MOVE FREELY ONCE
SNAPPED ON TO THE BALLSTUD.ロッドエンドをロッドエンドボールに取り付けた際に
軽く動くか確認してください。

BAG 5

Open Bag 5
袋5を開く530036 x 8
Body Clips
ボディピン340037 x 4
M2.5x4 O-ring
Oリング (M2.5x4mm)530003 x 3
M3 Locknut
M3ナイロンナット530007 x 2
M3x8mm Flathead Screw
皿ビス M3x8mm530008 x 3
M3x10mm Flathead Screw
皿ビス M3x10mm530013 x 2
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 8mm530002 x 8
M2.5x8mm Cap Head Screw
キャップビス M2.5 x 8mm610001 x 4
Bearing 1/8 x 5/16, Flanged
フランジ付ベアリング 1/8 x 5/16インチ530003 x 2
M3 Locknut
M3ナイロンナット530020 x 8
King Pin Shim, M3.2x0.4
キングピンシム (0.4mm)

30

BODY POST
ボディーマウント220143
Rapide P10W EVO Graphite Front Bumper
グラファイトフロントバンパー

OPTION

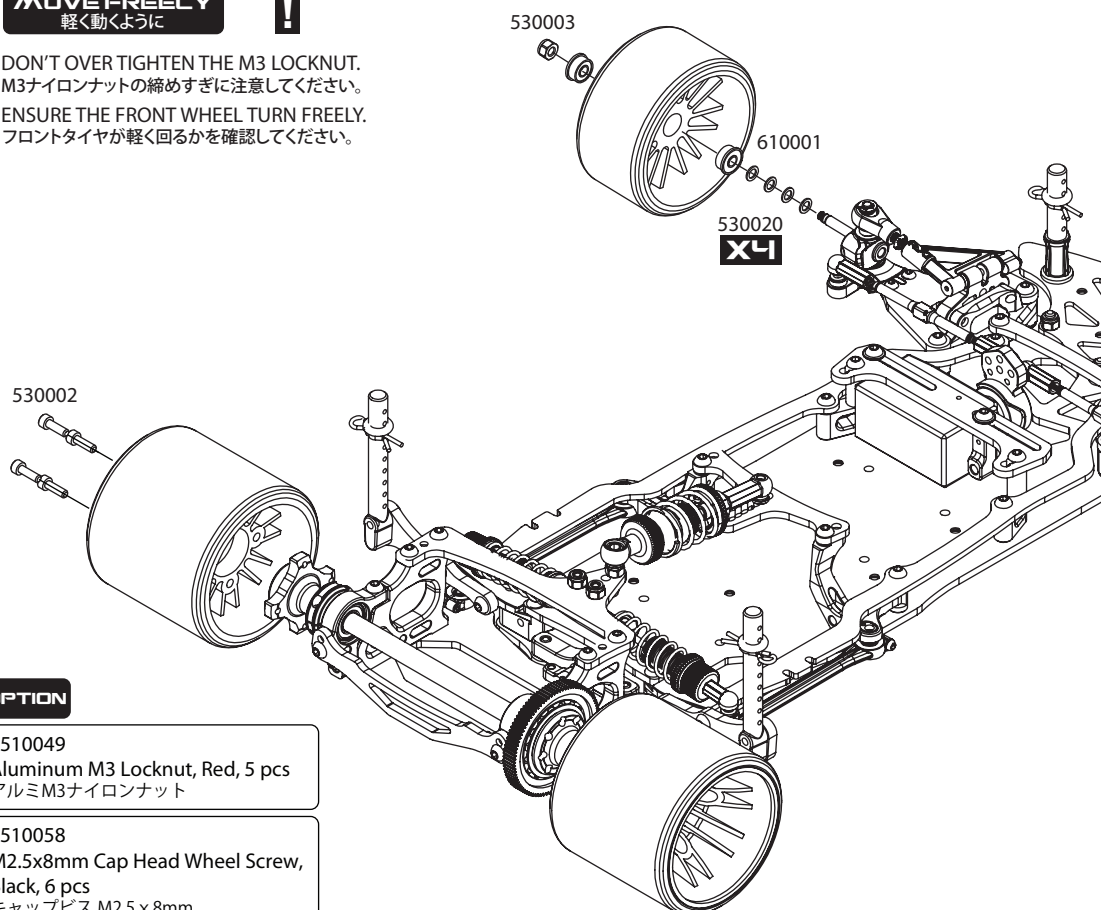
RADTEC

#BA-10005
Alum Body Height Fine
Adjuster Set, BLACK#BA-10003
Alum Body Height Fine
Adjuster Set, RED

31

TIRES INSTALLATION

タイヤの取り付け

MOVE FREELY
軽く動くようにDON'T OVER TIGHTEN THE M3 LOCKNUT.
M3ナイロンナットの締めすぎに注意してください。
ENSURE THE FRONT WHEEL TURN FREELY.
フロントタイヤが軽く回るかを確認してください。! TIRES ARE NOT INCLUDED
タイヤは別売です。


OPTION

#510049
Aluminum M3 Locknut, Red, 5 pcs
アルミM3ナイロンナット#510058
M2.5x8mm Cap Head Wheel Screw,
Black, 6 pcs
キャップビス M2.5 x 8mm

BAG 5

Open Bag 5
袋5を開く

32

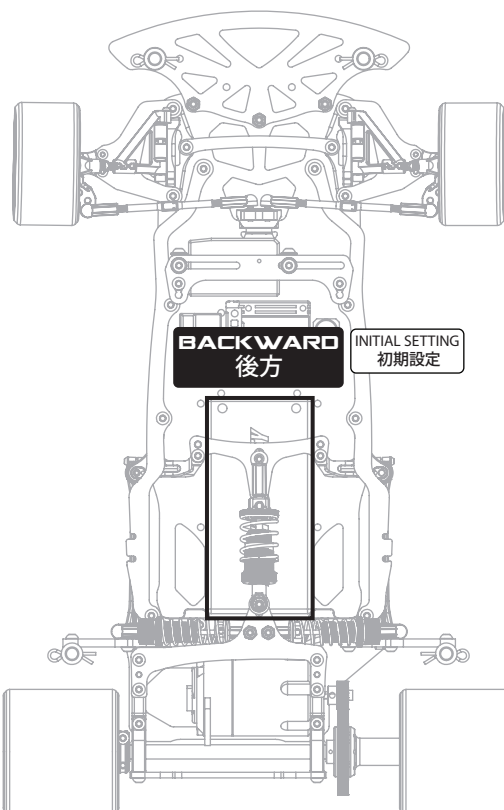
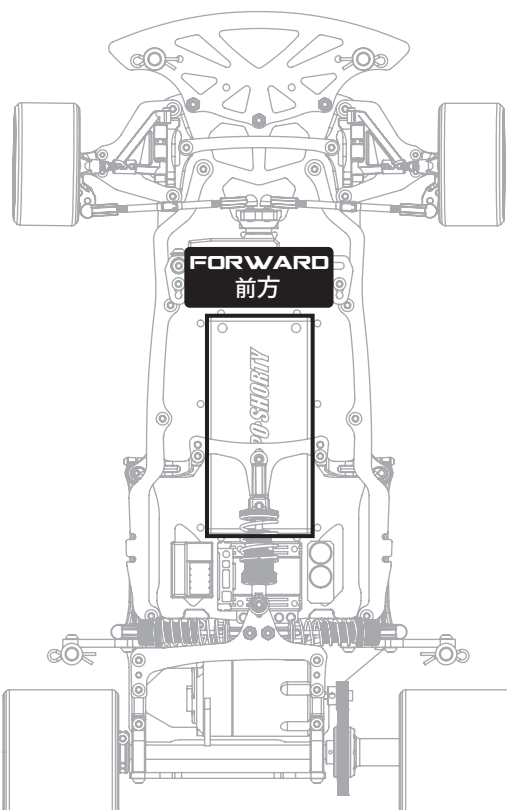
530014 x 2
M3x10mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 10mm530028 x 2
M3 Spacer
M3 スペーサー530006 x 4
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3x6mm240049 x 2
Battery Holder Set
バッテリーガイドNOTE
注意INSTALL MOTOR BY 3X10mm ROUNDHEAD
SCREWS AND M3X0.5mm SPACERS.
M3 x 10mm ボタンビスと M3X0.5mm スペーサー
を使ってモーターを取り付けてください。MOTOR (NOT INCLUDED)
モーター (別売)

OPTION

#550062
M3x8mm Ti Motor Screw, Rainbow
Color, 2 pcsBATTERY
(NOT INCLUDED)
バッテリー (別売)RECEIVER
(NOT INCLUDED)
受信機 (別売)SPEED CONTROLLER
(NOT INCLUDED)
スピードコントローラー (別売)INSTALL BATTERY STOPPER
WHEN PUT BATTERY ON
FORWARD POSITION.
バッテリーを前方の位置で
使用する際には
バッテリーストッパーを
取り付けてください。

LIPO BATTERY CONFIGURATION (A) INLINE ALIGNMENT

LiPoバッテリーの搭載方法 (A) 縦置き

INLINE BATTERY ALIGNMENT GIVES MORE CORNER SPEED. RECOMMENDED FOR HIGH TRACTION SURFACES.
バッテリーの縦置き搭載方法ではコーナリングスピードを稼げます。グリップ路面の高い路面で推奨します。

BAG 5

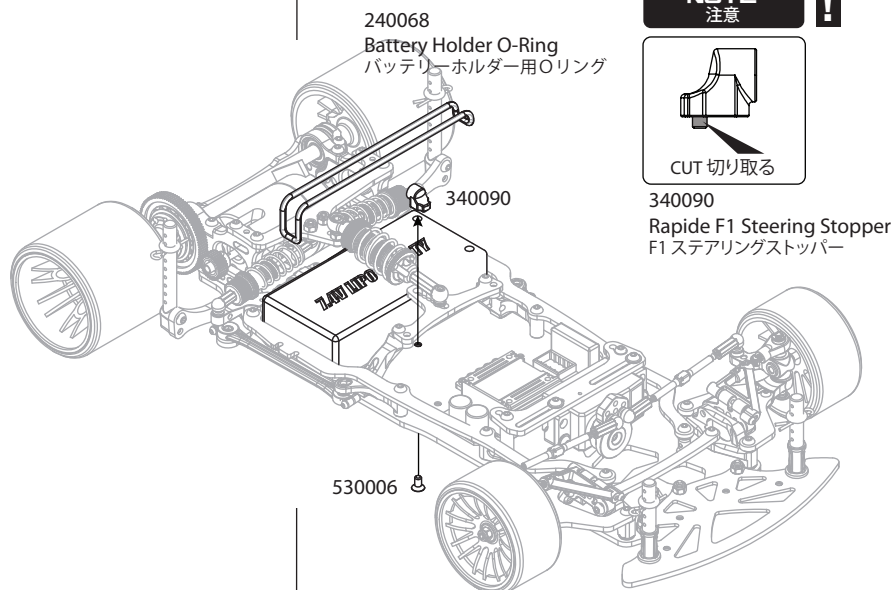
Open Bag 5
袋5を開く530006 x1
M3x6mm Flathead Screw
皿ビス M3×6mm

LIPO BATTERY CONFIGURATION (B) CROSS-CHASSIS ALIGNMENT

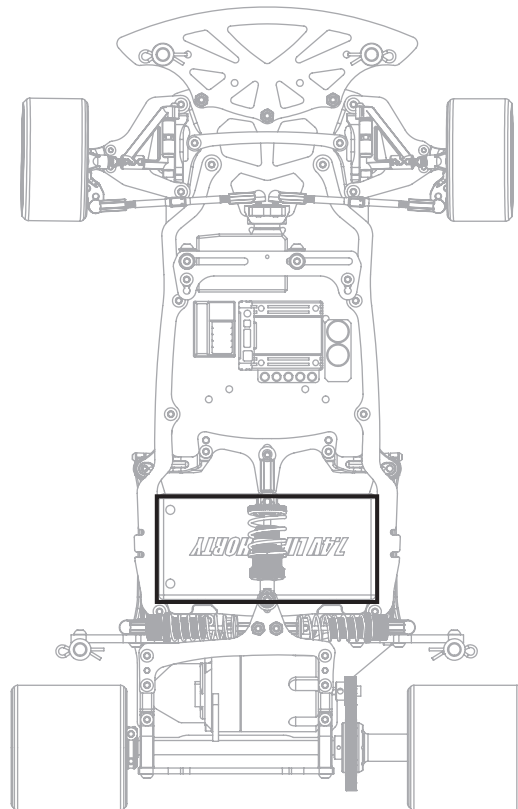
LiPoバッテリーの搭載方法 (B) 横置き

CROSS-CHASSIS ALIGNMENT GIVES MORE NEUTRAL HANDLING, LESS STEERING RESPONSE. RECOMMENDED FOR LOW TRACTION SURFACES. ADJUSTABLE BATTERY POSITION TO CHANGE THE STEERING ENTERING THE CORNER HANDLING.

バッテリーの横置き搭載方法ではニュートラルなステアリング特性且つマイルドなレスポンスを示します。グリップの低い路面で推奨します。バッテリーの位置を前後に調整しステアリング特製を変更できます。

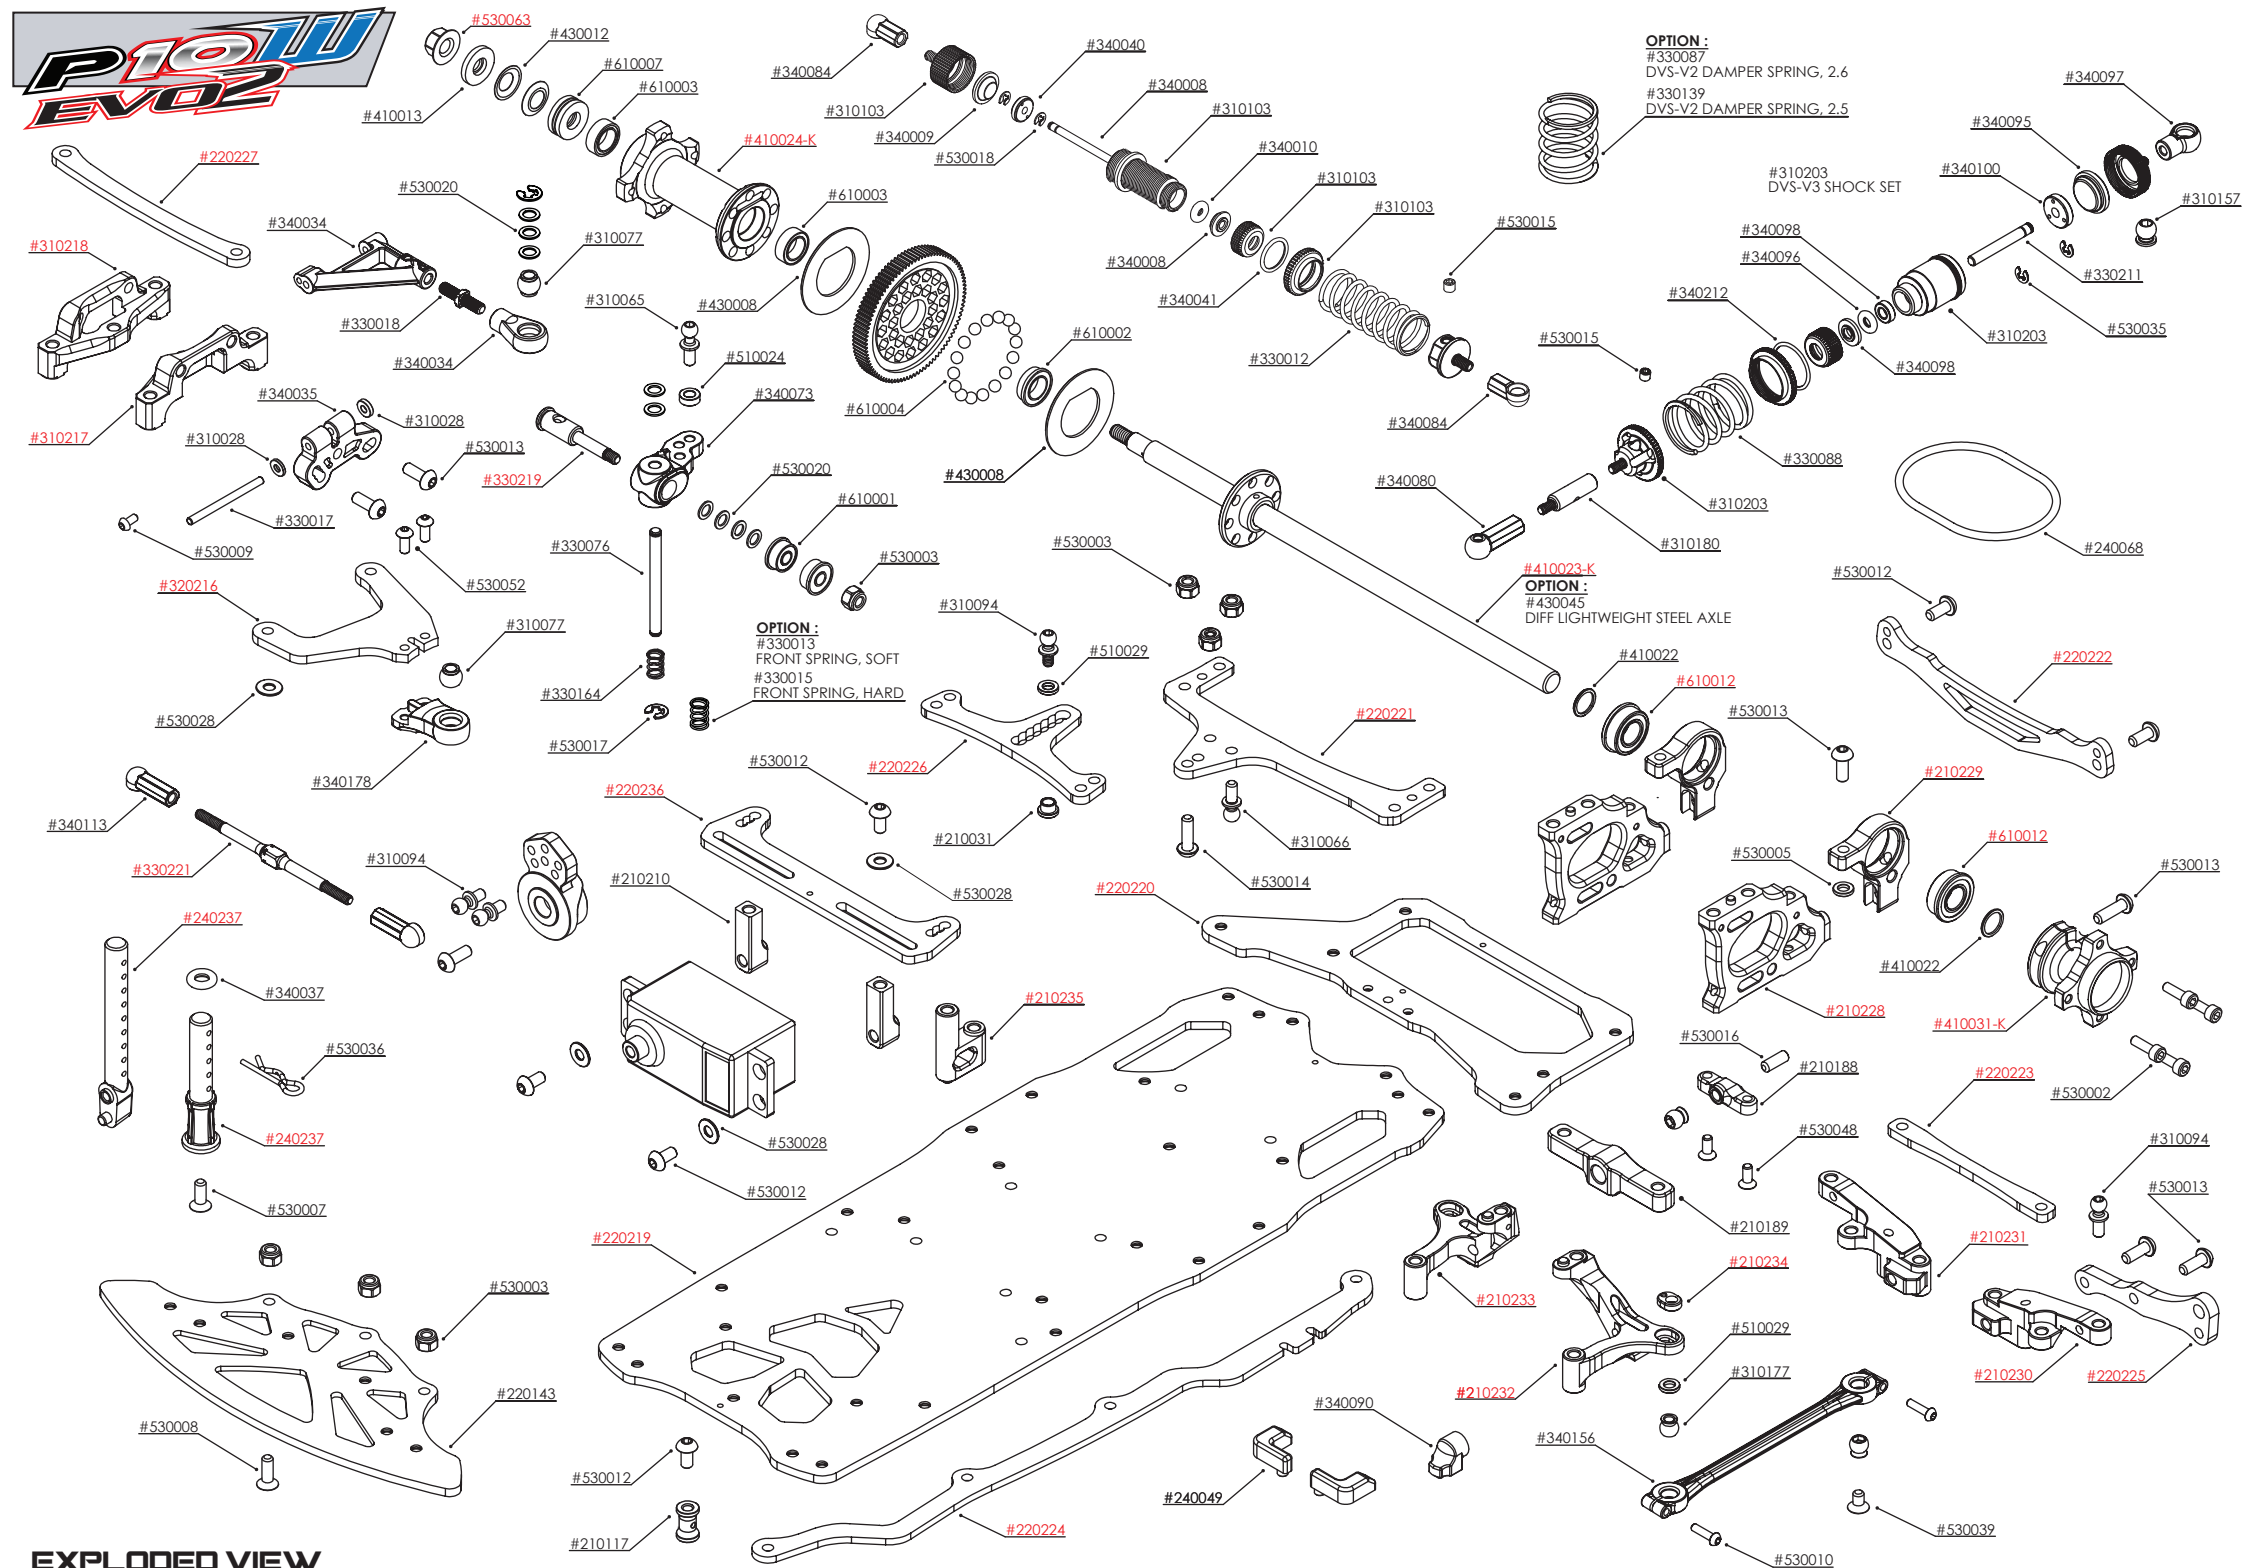
NOTE
注意

CUT 切り取る

340090
Rapide F1 Steering Stopper
F1 ステアリングストッパー

RADTEC OPTION

#AC-30002 - M3x6mm Aluminum Button Head Screw, Black, 5 pcs
#AC-30003 - M3x8mm Aluminum Button Head Screw, Black, 5 pcs
#AC-30004 - M3x10mm Aluminum Button Head Screw, Black, 5 pcs#AC-30010 - M3x6mm Aluminum Button Head Screw, Red, 5 pcs
#AC-30011 - M3x8mm Aluminum Button Head Screw, Red, 5 pcs
#AC-30012 - M3x10mm Aluminum Button Head Screw, Red, 5 pcs#AC-30006 - M3x6mm Aluminum Flat Head Screw, Black, 5 pcs
#AC-30007 - M3x8mm Aluminum Flat Head Screw, Black, 5 pcs
#AC-30008 - M3x10mm Aluminum Flat Head Screw, Black, 5 pcs#AC-30013 - M3x6mm Aluminum Flat Head Screw, Red, 5 pcs
#AC-30014 - M3x8mm Aluminum Flat Head Screw, Red, 5 pcs
#AC-30015 - M3x10mm Aluminum Flat Head Screw, Red, 5 pcs#AC-10005 - 3x5.5x0.5mm Aluminum Spacer, 10 pcs, Black
#AC-10006 - 3x5.5x1.0mm Aluminum Spacer, 10 pcs, Black
#AC-10007 - 3x5.5x1.5mm Aluminum Spacer, 10 pcs, Black
#AC-10008 - 3x5.5x2.0mm Aluminum Spacer, 10 pcs, Black#AC-10016 - 3x5.5x0.5mm Aluminum Spacer, 10 pcs, Red
#AC-10017 - 3x5.5x1.0mm Aluminum Spacer, 10 pcs, Red
#AC-10018 - 3x5.5x1.5mm Aluminum Spacer, 10 pcs, Red
#AC-10019 - 3x5.5x2.0mm Aluminum Spacer, 10 pcs, Red



ROCHER

www.rocherc.com

**DESIGN
INNOVATION
TECHNOLOGY
PERFORMANCE**

